SAMSUNG

Samsung GALAXY W Wonder GT-I8150

Посібник користувача

Використання цього посібника

Дякуємо за придбання цього мобільного телефону Samsung. Завдяки винятковим технологіям Samsung і дотриманню високих стандартів він дарує високоякісний мобільний зв'язок і безліч можливостей для розваг.

Цей посібник користувача розроблено спеціально для ознайомлення з функціями та можливостями телефону.

Ознайомтеся перед початком використання

- Для безпечного та належного використання телефону перш за все уважно ознайомтеся з усіма заходами безпеки та цим посібником.
- У наведених у ньому описах передбачається використання стандартних установок телефону.
- Зображення та знімки екрана, які використовуються в цьому посібнику користувача, можуть відрізнятися від дійсного виробу.
- Вміст цього посібника користувача може відрізнятися від виробу або програмного забезпечення, яке надається постачальниками послуг або операторами зв'язку, і може змінюватися без завчасного попередження. Щоб отримати останню версію посібника користувача, див. веб-сайт www.samsung.com.
- Доступність функцій і додаткових послуг може різнитися залежно від пристрою, програмного забезпечення або постачальника послуг.
- Формат і стиль викладення цього посібника користувача основані на операційних системах Google Android і можуть різнитися залежно від операційної системи користувача.
- Доступність програм та їхніх функцій залежить від країни або технічних характеристик обладнання. Компанія Samsung не несе відповідальності за проблеми з функціонуванням, спричинені сторонніми програмами.
- Компанія Samsung не несе відповідальності за проблеми з функціонуванням або сумісністю, спричинені редагуванням установок реєстру користувачем.

- Програмне забезпечення мобільного пристрою можна оновити, відвідавши веб-сайт www.samsung.com.
- Використання програмного забезпечення, джерел звуку, фонових рисунків, зображень та іншого вмісту, які постачаються разом із цим телефоном, обмежено згідно з умовами ліцензійної угоди між компанією Samsung та їхніми відповідними власниками. Вилучення та використання цих матеріалів у комерційних або інших цілях є порушенням законів щодо авторських прав. Компанія Samsung не несе відповідальності за таке порушення авторських прав користувачем.
- Збережіть цей посібник, щоб мати змогу звернутися до нього в майбутньому.

Пояснювальні значки

Спершу ознайомтеся з позначками, які використовуються в цьому посібнику.

Попередження – ситуації, що можуть призвести до травмування вас або інших осіб

Увага – ситуації, що можуть спричинити пошкодження телефону або іншого обладнання

Примітка – примітки, поради з користування та додаткові відомості

► **Див.** – сторінки з пов'язаними відомостями; наприклад: ► стор. 12 (означає «див. сторінку 12»)

→ **Далі** – послідовність опцій або розділів меню, які потрібно вибрати, щоб виконати дію; наприклад: У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Відомості про телефон** (означає **Установки**, далі **Відомості про телефон**)

[ ] **Квадратні дужки** – клавіші телефону; наприклад: [▤] (відповідає клавіші меню)

Авторське право

© Samsung Electronics, 2011 р.

Цей посібник користувача захищено згідно з міжнародними законами щодо авторських прав.

Заборонено відтворювати, розповсюджувати, перекладати або передавати в будь-якій формі або будь-якими засобами, електронними або механічними, включно із ксерокопіюванням, записуванням або зберіганням на будь-якому пристрої для зберігання даних чи в інформаційно-пошуковій системі, жодну частину цього посібника користувача без попереднього письмового дозволу компанії Samsung Electronics.

Товарні знаки

- SAMSUNG і логотип SAMSUNG є зареєстрованими товарними знаками компанії Samsung Electronics.
- Логотип Android, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™ і Google Talk™ є товарними знаками компанії Google, Inc.
- Bluetooth® є зареєстрованим товарним знаком компанії Bluetooth SIG, Inc. в усьому світі.
- Oracle та Java є зареєстрованими товарними знаками Oracle та/чи її підрозділів. Інші назви можуть бути товарними знаками їх відповідних власників.
- Медіапрогравач Windows® є зареєстрованим товарним знаком корпорації Microsoft.
- SRS CS Headphone і SRS WOW HD є товарними знаками компанії SRS Labs, Inc. Технології CS Headphone і WOW HD додано відповідно до ліцензії, наданої компанією SRS Labs, Inc.
- Wi-Fi®, логотип Wi-Fi CERTIFIED і логотип Wi-Fi є зареєстрованими товарними знаками компанії Wi-Fi Alliance.

- DivX®, DivX Certified® і пов'язані логотипи є товарними знаками корпорації Rovi або її дочірніх компаній і використовуються відповідно до ліцензії.
- Усі інші товарні знаки й авторські права належать відповідним власникам.

ПРО ВІДЕО У ФОРМАТІ DIVX

DivX® – це формат цифрового відео, створений компанією DivX, LLC, дочірньою компанією корпорації Rovi. Це офіційно сертифікований пристрій DivX® для відтворення відео у форматі DivX. Відвідайте веб-сайт www.divx.com для отримання додаткових відомостей і програмних засобів для перетворення файлів на відео у форматі DivX.

DivX Certified® використовується для відтворення відео DivX® із роздільною здатністю до HD 720p, включно із платним вмістом

ПРО СИСТЕМУ DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Цей сертифікований пристрій DivX® потрібно зареєструвати для відтворення придбаних фільмів DivX Video-on-Demand (VOD). Щоб отримати код реєстрації, перейдіть до розділу DivX VOD у меню настроювання пристрою. Перейдіть на веб-сайт vod.divx.com, щоб отримати додаткові відомості про завершення реєстрації.

Зміст

Складання 10

Розпакування 10

Встановлення SIM- або USIM-картки та акумулятора 10

Заряджання акумулятора 12

Вставлення карти пам'яті (додатково) 15

Початок роботи 18

Увімкнення та вимкнення телефону 18

Ознайомлення з телефоном 19

Використання сенсорного екрана 23

Блокування та розблокування сенсорного екрана та клавіш 24

Ознайомлення з екраном режиму очікування 24

Доступ до програм 27

Настроювання пристрою 29

Введення тексту 34

Завантаження програм із системи Android Market 39

Завантаження файлів з Інтернету 40

Синхронізація даних 40

Зв'язок 42

Виклики 42

Обмін повідомленнями 48

Google Mail 51

Електронна пошта 53

Talk 55

Social Hub 56

Розваги **57**
Камера 57
Відео 67
Галерея 68
Фоторедактор 71
Музика 72
FM-радіо 75
Game Hub 78

Особисті відомості **79**
Контакти 79
Календар 83
Завдання 85
Нагадування 86
Диктофон 87

Інтернет **88**
Браузер 88
Карти 92
Latitude 93
Місця 94
Навігація 95
YouTube 95
Samsung Apps 97
Market 97
Новини & погода 98

Підключення 99
Bluetooth 99
Wi-Fi 101
Спільний вміст 103
Спільний доступ до мобільної мережі 106
GPS 107
Підключення до ПК 108
Підключення VPN 111

Інструменти 113
Годинник 113
Калькулятор 116
Завантаження 117
Google Search 117
Kies air 117
Міні-щоденник 119
Мої файли 120
Polaris Office 120
Інструментарій SIM 122
Диспетчер завдань 123
Голосовий пошук 123

Установки 124
Доступ до меню «Установки» 124
Мережа та безпроводовий зв'язок 124
Виклик 126
Установки звуку 128
Дисплей 128
Режим енергозбереження 129

Розташування та безпека 130
Програми 131
Облікові записи та синхронізація 132
Анімація 132
Конфіденційність 133
Місце збереження 133
Мова та клавіатура 133
Голосовий ввід і вивід 136
Доступність 137
Дата і час 137
Відомості про телефон 137

Усунення неполадок 138

Заходи безпеки 144

Предметний покажчик 156

Складання

Розпакування

Перевірте наявність у комплекті таких компонентів:

- мобільний пристрій
- акумулятор
- короткий посібник користувача

Використовуйте тільки програмне забезпечення, рекомендоване компанією Samsung. Використання піратського або незаконного програмного забезпечення може призвести до неналежної роботи пристрою або спричинити пошкодження, на які не поширюється гарантія виробника.

- Компоненти, які входять до комплекту пристрою, можуть різнитися залежно від програмного забезпечення та аксесуарів, доступних у вашій країні або запропонованих вашим оператором зв'язку.
- Додаткові аксесуари можна придбати у місцевого дилера Samsung.
- Аксесуари, що входять до комплекту пристрою, найкраще підходять для нього.
- Аксесуари, що не входять до комплекту постачання, можуть бути несумісні з телефоном.

Встановлення SIM- або USIM-картки та акумулятора

Під час реєстрації в мережі мобільного зв'язку надається SIM-картка (Subscriber Identity Module — модуль ідентифікації абонента) разом із реєстраційними даними, такими як PIN-код (персональний ідентифікаційний номер), і додаткові послуги. Для використання послуг мереж UMTS або HSDPA можна придбати USIM-картку (Universal Subscriber Identity Module — універсальний модуль ідентифікації абонента).

Щоб встановити SIM- або USIM-картку й акумулятор, виконайте такі дії:

1 Коли пристрій увімкнено, натисніть і утримуйте [⏻], а потім виберіть **Живлення вимк.** → **ОК**, щоб вимкнути його.

2 Зніміть задню кришку.

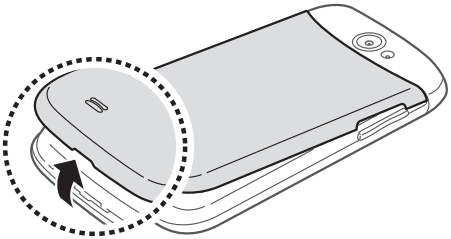

Будьте обережні, щоб не пошкодити нігті, знімаючи задню кришку.

3 Встановіть SIM- або USIM-картку золотистими контактами донизу.

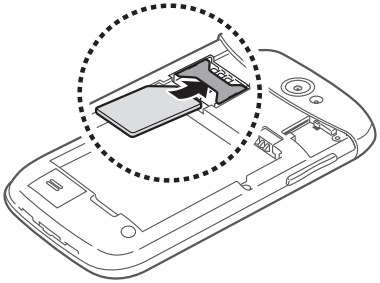

Антена розташована під гніздом для карти пам'яті. Не видаляйте захисну стрічку з антени, оскільки це може пошкодити її.

4 Встановіть акумулятор.

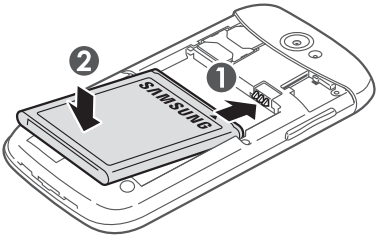

5 Встановіть задню кришку на місце.

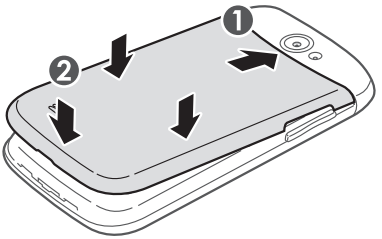

Зарядження акумулятора

Перед першим використанням пристрою потрібно зарядити акумулятор.

Пристрій можна зарядити, підключивши його до ПК за допомогою кабелю USB, або за допомогою зарядного пристрою.

Використовуйте лише зарядні пристрої та кабелі, рекомендовані компанією Samsung. Використання несанкціонованих зарядних пристроїв або кабелів може призвести до вибуху акумуляторів чи пошкодження телефону.

- Коли акумулятор розряджається, пристрій повідомляє про це за допомогою попереджувального сигналу та повідомлення про низький рівень заряду акумулятора. Значок акумулятора відображається як пуста батарея. Якщо рівень заряду акумулятора стає недостатнім для роботи, пристрій автоматично вимикається. Щоб знову скористатися пристроєм, зарядіть акумулятор.
- Якщо акумулятор повністю розряджено, телефон може не ввімкнутися, навіть якщо він підключений до зарядного пристрою. Дозвольте розрядженому акумулятору зарядитися декілька хвилин перед тим, як увімкнути пристрій.

› Зарядження за допомогою зарядного пристрою

1 Відкрийте отвір багатофункціонального гнізда.

2 Підключіть менший роз'єм зарядного пристрою до багатофункціонального гнізда.

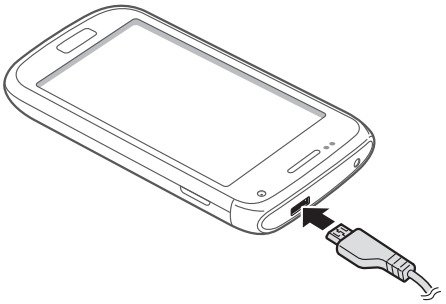

Неправильне підключення зарядного пристрою може призвести до серйозного пошкодження пристрою. Гарантія не поширюється на пошкодження пристрою, спричинені неправильним використанням.

3 Підключіть більший роз'єм зарядного пристрою до розетки.

- Під час зарядження можна використовувати пристрій, але в цьому разі акумулятор заряджатиметься довше.
- Під час зарядження телефону сенсорний екран може не працювати через нестабільне живлення. У такому разі від'єднайте зарядний пристрій від телефону.
- Під час зарядження пристрій може нагріватися. Це нормально й не впливає на його роботу чи термін служби.
- Якщо пристрій не заряджається належним чином, віднесіть його та зарядний пристрій до сервісного центру Samsung.

4 Після повного зарядження акумулятора (значок акумулятора припинить рухатися) від'єднайте зарядний пристрій від пристрою, а потім – від розетки.

Не виймайте акумулятор, доки не від'єднано зарядний пристрій. Це може призвести до пошкодження телефону.

Для заощадження енергії вимикайте зарядний пристрій, коли він не використовується. На зарядному пристрої немає вимикача електроживлення, тож, щоб припинити зарядження, його слід вийняти з розетки. Під час використання зарядний пристрій не слід виймати із гнізда телефону.

› Зарядження за допомогою кабелю USB

Перед зарядженням переконайтеся, що ПК увімкнено.

1. Відкрийте отвір багатофункціонального гнізда.
2. Вставте один кінець кабелю USB (Micro USB) у багатофункціональне гніздо.
3. Вставте інший кінець кабелю USB у порт USB на ПК.

Залежно від типу кабелю USB, який використовується, зарядження може розпочатися через певний час.

4. Після повного зарядження акумулятора (значок акумулятора припинить рухатися) від'єднайте кабель USB від пристрою, а потім – від ПК.

Вставлення карти пам'яті (додатково)

Для зберігання додаткових мультимедійних файлів слід вставити карту пам'яті. Цей телефон підтримує карти пам'яті microSD™ і microSDHC™ максимальним обсягом до 32 ГБ (залежно від виробника й типу карти).

Компанія Samsung дотримується схвалених галузевих стандартів відносно карт пам'яті, але деякі марки можуть бути неповністю сумісні із пристроєм. Використання несумісної карти пам'яті може призвести до пошкодження пристрою, карти пам'яті або даних, які зберігаються на карті.

- Телефон підтримує лише файлову структуру FAT для карт пам'яті. Якщо вставити карту, відформатовану в іншій файловій структурі, пристрій запропонує повторно відформатувати карту пам'яті.
- У разі регулярного застосування операцій записування та стирання зменшується строк служби карт пам'яті.
- У разі вставлення карти пам'яті у пристрій каталог файлів карти пам'яті відобразиться у папці sdcard/external_sd у внутрішній пам'яті.

1 Зніміть задню кришку.

2 Вставте карту пам'яті золотистими контактами донизу.

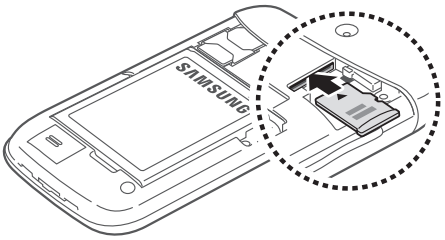

3 Встановіть задню кришку на місце.

› Видалення карти пам'яті

Перш ніж видалити карту пам'яті, спочатку відключіть її для безпечного від'єднання.

1. У режимі очікування виберіть **Програми** → **Установки** → **Місце збереження** → **Відключити карту пам'яті** → **OK**.
2. Зніміть задню кришку.
3. Видаліть карту пам'яті.
4. Встановіть задню кришку на місце.

Не видаляйте карту пам'яті під час передавання або приймання пристроєм інформації, оскільки це може призвести до втрати даних або до пошкодження карти чи пристрою.

› Форматування карти пам'яті

Форматування карти пам'яті на комп'ютері може призвести до її несумісності із пристроєм. Здійснюйте форматування карти пам'яті лише на пристрої.

У режимі очікування виберіть **Програми** → **Установки** → **Місце збереження** → **Відключити карту пам'яті** → **OK** → **Форматувати карту пам'яті** → **Форматування карти пам'яті** → **Стерти все**.

Перед форматуванням карти пам'яті обов'язково створіть резервні копії всіх важливих даних, які зберігаються на пристрої. Гарантія виробника не поширюється на втрату даних, спричинену діями користувача.

Початок роботи

Увімкнення та вимкнення телефону

Щоб увімкнути пристрій, виконайте такі дії:

1. Натисніть і утримуйте [⏻].
2. Після першого ввімкнення пристрою дотримуйтеся вказівок на екрані, щоб настроїти пристрій.

Щоб вимкнути пристрій, натисніть і утримуйте [⏻], а потім виберіть **Живлення вимк.** → **ОК**.

- Дотримуйтесь усіх попереджень і вказівок персоналу в місцях, де обмежено використання безпроводових пристроїв, наприклад у літаках і лікарнях.
- Щоб використовувати лише послуги телефону, не пов'язані з роботою в мережі, переключіться в режим «Без зв'язку». Натисніть і утримуйте [⏻], а потім виберіть **Режим без зв'язку**.

Ознайомлення з телефоном

Зовнішній вигляд телефону

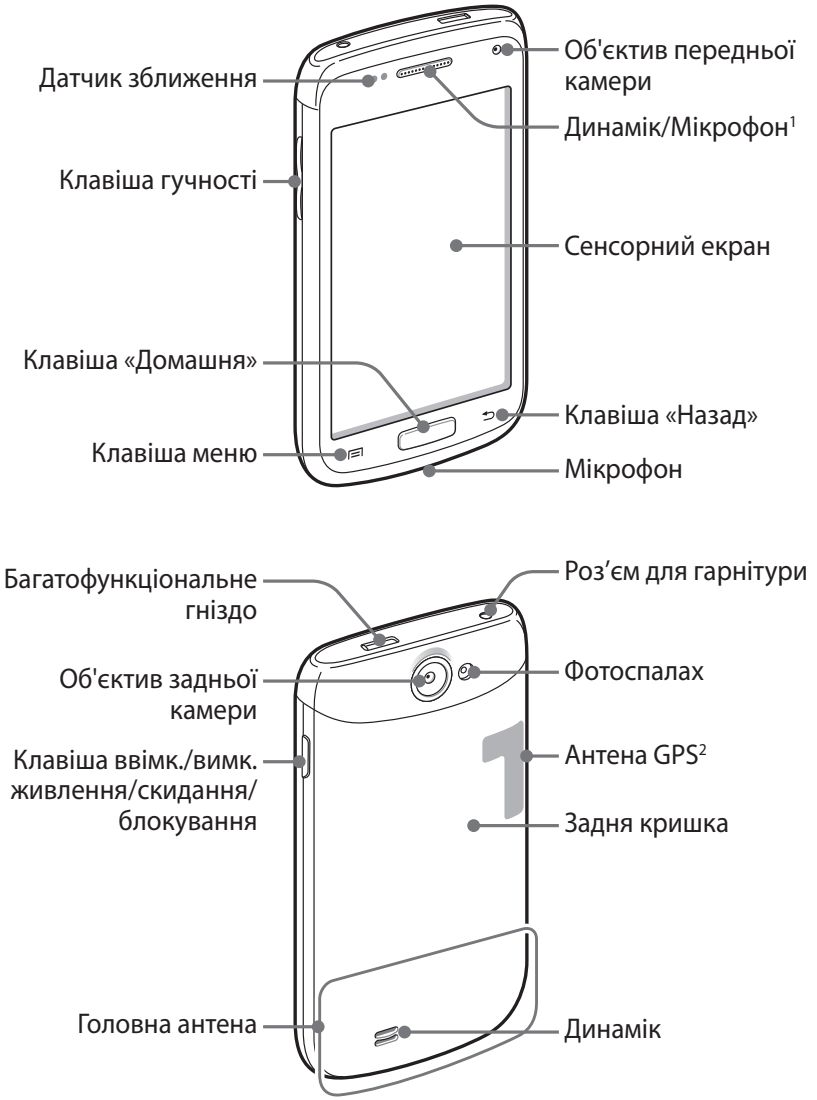

1. Спрацьовує тільки під час використання функції гучномовця чи записуванні відео.
2. Не торкайтесь ділянки антени та не перекривайте її долонями або іншими об'єктами під час використання пов'язаних із нею функцій.

› Клавіші

Клавіша		Функція
	Ввімк./вимк. живлення/ скидання[1]/ блокування	Увімкнення пристрою (натисніть і утримуйте); доступ до швидких меню (натисніть і утримуйте); скидання пристрою (натисніть та утримуйте 15–17 секунд); блокування сенсорного екрана.
	Меню	Відкриття списку опцій, доступних на поточному екрані; відкриття панелі швидкого пошуку (натисніть і утримуйте).
	Домашня	Повернення в режим очікування; відкриття списку останніх програм (натисніть і утримуйте).
	Назад	Повернення на попередній екран.
	Гучність	Регулювання гучності пристрою.

1. Якщо в роботі пристрою виникають критичні помилки, «зависання» або відсутня реакція на натискання клавіш, потрібно скинути установки пристрою, щоб відновити його функції.

› Значки-індикатори

Значки, які відображаються на дисплеї, можуть різнитися залежно від країни чи оператора зв'язку.

Значок	Визначення
	Немає сигналу
	Потужність сигналу
	Підключення до мережі GPRS
	Підключення до мережі EDGE

Значок	Визначення
	Підключення до мережі UMTS
	Відкриті мережі WLAN доступні
	Підключення до мережі WLAN
	Триває робота функції AllShare
	Активовано Bluetooth
	Підключено гарнітуру Bluetooth
	Активовано GPS
	Триває виклик
	Виклик утримується
	Активовано гучномовець
	Пропущений виклик
	Синхронізовано з веб-сервером
	Передавання даних
	Завантаження даних
	Активовано переадресацію викликів
	Підключення до ПК
	Активовано прив’язку через USB
	Прив'язку Wi-Fi активовано
	Відсутня SIM- або USIM-картка
	Нове SMS- або MMS-повідомлення

Значок	Визначення
	Нове повідомлення електронної пошти
	Нове повідомлення голосової пошти
	Увімкнено будильник
	Сповіщення про подію
	Роумінг (поза мережею свого домашнього оператора зв'язку)
	Активовано режим «Без звуку»
	Активовано режим вібрації
	Активовано режим «Без зв'язку»
	Здійснюється відтворення музики
	Відтворення музики призупинено
	FM-радіо ввімкнено у фоновому режимі
	Сталася помилка, або потрібно звернути увагу
	Рівень заряду акумулятора
10:00	Поточний час

Використання сенсорного екрана

Сенсорний екран дає змогу легко обирати елементи меню та користуватися функціями пристрою. Основні дії, які виконуються під час використання сенсорного екрана.

- Щоб уникнути подряпин на сенсорному екрані, не користуйтеся гострими предметами.
- Не допускайте контакту сенсорного екрана з іншими електричними пристроями. Електростатичні розряди можуть призвести до несправності сенсорного екрана.
- Не допускайте контакту сенсорного екрана з водою. Сенсорний екран може не працювати належним чином в умовах вологості або під впливом води.

- Перед початком використання телефону зніміть з екрана захисну плівку для оптимального використання сенсорного екрана.
- На сенсорному екрані є шар, який виявляє невеликі електричні розряди, що створюються тілом людини. Для забезпечення оптимального функціонування торкайтеся сенсорного екрана кінчиком пальця. Сенсорний екран не реагуватиме на дотики за допомогою гострих предметів, наприклад пера або ручки.

Керування сенсорним екраном здійснюється за допомогою таких дій.

- Натискання: натисніть один раз пальцем, щоб вибрати або запустити меню, опцію або програму.
- Натискання й утримання: натисніть об'єкт і утримуйте його довше 2 секунд, щоб відкрити спливаючий список опцій.
- Переміщення: натисніть і проведіть пальцем вгору, вниз, вліво або вправо для переміщення об'єктів у списках.
- Перетягування: натисніть і утримуйте палець на об'єкті, а потім перетягніть палець, щоб перемістити об'єкт.
- Подвійне натискання: двічі швидко натисніть пальцем, щоб збільшити або зменшити зображення під час перегляду фотографій чи веб-сторінок.

- Сенсорний екран телефону вимикається, якщо телефон не використовується протягом вказаного періоду часу. Щоб увімкнути екран, натисніть [⏻] або клавішу «Дом. ст.».
- Можна також налаштувати тривалість підсвічування. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Дисплей** → **Час очікування екрана**.

Блокування та розблокування сенсорного екрана та клавіш

Можна заблокувати сенсорний екран і клавіатуру телефону, щоб запобігти небажаним операціям через випадкове натискання клавіш.

Щоб їх заблокувати, натисніть [⏻]. Щоб їх розблокувати, натисніть [⏻] або клавішу «Дом. ст.» та проведіть пальцем по віконцю.

Можна увімкнути функцію блокування екрана, щоб захистити збережені на телефоні особисті дані та інформацію від використання іншими користувачами та перешкодити несанкціонований доступ до них. ► стор. 31

Ознайомлення з екраном режиму очікування

Коли телефон перебуває в режимі очікування, відображається екран режиму очікування. На екрані режиму очікування можна переглянути стан телефону й отримати доступ до програм.

Екран режиму очікування складається з кількох панелей. Прокрутіть вліво або вправо, щоб перейти на одну з панелей режиму очікування. Можна також вибрати точку в нижній частині екрана, щоб безпосередньо перейти до відповідної панелі екрана режиму очікування.

Додавання об'єктів до екрана режиму очікування

Можна настроїти екран режиму очікування, створивши клавіші швидкого доступу для програм або об'єктів у програмах, віджетах чи папках. Щоб додати об'єкти до екрана режиму очікування, виконайте такі дії.

1. Натисніть [▤] → **Додати** або натисніть і утримуйте пусту ділянку екрана режиму очікування.
2. Виберіть категорію об'єкта → виберіть об'єкт:
   - **Віджети**: додавання віджетів на екран режиму очікування.
   - **Швидкий доступ**: створення клавіш швидкого доступу для об'єктів, наприклад програм, закладок і контактів.
   - **Папки**: створення нової папки або додавання папок для контактів.
   - **Заставки**: встановлення фонового зображення.

Переміщення об'єктів на екрані режиму очікування

1. Натисніть і утримуйте об'єкт, щоб перемістити його.
2. Перетягніть об'єкт у потрібне розташування.

Видалення об'єктів з екрана режиму очікування

1. Натисніть і утримуйте об'єкт, щоб видалити його.
   У нижній частині екрана в режимі очікування відобразиться кошик.
2. Перетягніть об'єкт у кошик.
3. Коли об'єкт стане червоним, відпустіть його.

› Використання панелі швидкого доступу

У режимі очікування або під час використання програми натискайте значки-індикатори та перетягуйте їх вниз, щоб відкрити панель швидкого доступу. Можна активувати або деактивувати функцію безпроводового підключення й отримати доступ до списку сповіщень, наприклад повідомлень, викликів, подій або стану обробки. Щоб приховати список, перетягніть його нижню частину вгору.

На панелі швидкого доступу використовуйте такі опції.

- **Wi-Fi**: активація або деактивація функції підключення до мережі WLAN. ► стор. 102
- **BT**: активація або деактивація функції безпроводового з'єднання Bluetooth. ► стор. 99
- **GPS**: активація або вимкнення функції GPS.
- **Звук**/**Вібрація**: активація або вимкнення режиму «Вібрація».
- **Автооберт.**: активація або вимкнення автоматичного обертання.

Доступність опцій залежить від країни або оператора зв'язку.

› Додавання та видалення панелей на екрані режиму очікування

Можна додавати або видаляти панелі екрана режиму очікування для впорядкування віджетів відповідно до своїх уподобань і потреб.

1. У режимі очікування натисніть [▤] → **Редагув.**
2. Додавайте або видаляйте панелі за допомогою наведених нижче функцій:
   - Щоб видалити панель, натисніть і утримуйте значок панелі та перетягніть його до кошика внизу екрана.
   - Щоб додати нову панель, виберіть ⊕.
   - Щоб змінити порядок розташування панелей, натисніть і утримуйте значок панелі та перетягніть його в потрібне розташування.
3. Завершивши, натисніть [↩].

Доступ до програм

Щоб отримати доступ до програм телефону, виконайте такі дії:

1. У режимі очікування виберіть **Програми** для доступу до списку програм.
2. Прокрутіть вліво або вправо, щоб перейти на екран іншої програми.

   Можна також вибрати точку у нижній частині екрана, щоб безпосередньо перейти до відповідного екрана головного меню.
3. Виберіть програму.

- Для використання програм, які надаються компанією Google, потрібен обліковий запис Google. За відсутності облікового запису Google зареєструйте його.
- Можна додати клавішу швидкого доступу для програми, натиснувши й утримуючи значок програми у списку програм. Можна перемістити значок у потрібне розташування на екрані режиму очікування.

4. Натисніть [↩], щоб повернутися на попередній екран; натисніть клавішу «Дом. ст.», щоб повернутися на екран режиму очікування.

Якщо обернути телефон під час використання деяких функцій, інтерфейс також буде автоматично повернуто. Щоб інтерфейс не змінював своє положення, відкрийте панель швидкого доступу й виберіть **Автооберт.**

› Упорядкування програм

Можна перевпорядкувати програми у списку програм, змінивши їх порядок або згрупувавши їх у категорії відповідно до своїх уподобань і потреб.

1. У списку програм натисніть [▤] → **Редагув.** → **ОК**.
2. Натисніть і утримуйте програму.

3 Перетягніть значок програми в потрібне розташування.
Значок програми можна перемістити на інший екран головного меню. Можна також перемістити найчастіше використовувані програми, розташувавши їх біля кнопки **Дім**.

4 Натисніть [▤] → **Зберегти**.

Щоб додати папку або панель до екрана меню, виконайте такі дії:

1 У списку програм натисніть [▤] → **Редагув.**

2 Натисніть і утримуйте програму.

3 Перетягніть значок програми в положення **Дод. папку** або **Дод. стор.** внизу екрана.

4 Повторіть кроки 2–3, щоб додати інші програми.

5 Перетягніть значок **Дод. папку** або **Дод. стор.** на екран меню.
Нова папка або панель, що містить програми, буде додана до екрана меню.

6 Якщо додано папку, введіть ім'я та виберіть **Так**.

7 Натисніть [▤] → **Зберегти**.

› Доступ до останніх програм

1 Натисніть і утриму йте клавішу «Дом. ст.», щоб відкрити список програм, які нещодавно використовувалися.

2 Виберіть програму, до якої потрібно отримати доступ.

› Використання диспетчера завдань

На телефоні можна виконувати кілька завдань. На ньому можна водночас запустити кілька програм. Однак виконання кількох завдань може призвести до «зависань», припинення роботи, проблем із пам'яттю або споживання додаткового заряду. Щоб уникнути цих проблем, завершуйте роботу непотрібних програм за допомогою диспетчера завдань.

1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Дисп. завдань** → **Активні програми**.
Відобразиться список програм, які зараз запущено на телефоні.

2 Щоб закрити програму, виберіть **Вих.**
Щоб закрити всі запущені програмі, виберіть **Закрити всі**.

Настроювання пристрою

Скористайтеся всіма можливостями свого пристрою, настроївши його за своїм смаком.

› Встановлення поточних часу та дати

1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Дата і час**.

2 Встановіть час і дату та змініть інші опції.

› Увімкнення та вимкнення звуків тонального набору

У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Установки звуку** → **Чутний вибір**.

› Регулювання гучності звуків дзвінка

Натисніть клавішу гучності вгору або вниз, щоб відрегулювати гучність звуку дзвінка.

› Переключення в режим «Без звуку»

Щоб вимкнути або ввімкнути звук телефону, виконайте одну з таких дій.

- У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Телефон** → **Клавіатура**, а потім натисніть і утримуйте #.
- Натисніть і утримуйте [⏻], а потім виберіть **Режим без звуку**.

Можна настроїти пристрій на відтворення сигналу для повідомлення про різноманітні події в режимі без звуку. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Установки звуку** → **Вібрація** → **Завжди** або **Лише в режимі без звуку**. За активованого режиму без звуку буде відображатися значок замість .

› Змінення звуку дзвінка

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Установки звуку** → **Звук дзвінка телефону**.
2. Виберіть звук дзвінка зі списку, а потім виберіть **OK**.

› Активація анімації для переходу між вікнами

У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Дисплей** → **Анімація** → **Деяка анімація** або **Уся анімація**.

Вибір заставки для екрана режиму очікування

1. У режимі очікування натисніть [▤] → **Заставка** → виберіть опцію.
2. Виберіть зображення.
3. Виберіть **Зберегти** або **Встановити заставку**.

Компанія Samsung не несе відповідальності за будь-яке використання стандартних зображень і заставок, які постачаються разом із пристроєм.

Регулювання яскравості дисплея

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Дисплей** → **Яскравість**.
2. Перетягніть повзунок, щоб відрегулювати рівень яскравості.
3. Виберіть **ОК**.

Рівень яскравості впливає на швидкість споживання заряду акумулятора пристроєм.

Встановлення блокування екрана

Сенсорний екран можна заблокувати, активувавши функцію блокування екрана. Під час кожного ввімкнення пристрою або розблокування сенсорного екрана буде відображатися запит на введення коду розблокування.

- Якщо ви забули код розблокування, зверніться із пристроєм до сервісного центру Samsung для його скидання.
- Компанія Samsung не несе відповідальності за втрату кодів безпеки чи приватної інформації або за інші пошкодження, спричинені використанням неофіційного програмного забезпечення.

Встановлення зразка розблокування

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Розташування та безпека** → **Встанов. блокування екрана** → **Зразок**.
2. Ознайомтеся з інструкціями на екрані та прикладами зразків і виберіть **Далі**.
3. Накресліть зразок, з'єднавши пальцем принаймні 4 точки.
4. Виберіть **Продовж.**
5. Накресліть зразок ще раз для підтвердження.
6. Виберіть **Підтвердити**.

Встановлення PIN-коду для розблокування

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Розташування та безпека** → **Встанов. блокування екрана** → **PIN**.
2. Введіть новий PIN-код (цифровий) і виберіть **Продовж.**
3. Введіть PIN-код ще раз і виберіть **OK**.

Встановлення пароля для розблокування

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Розташування та безпека** → **Встанов. блокування екрана** → **Пароль**.
2. Введіть новий пароль (буквено-цифровий) і виберіть **Продовж.**
3. Введіть пароль ще раз і виберіть **OK**.

› Блокування SIM- або USIM-картки

Можна заблокувати пристрій, активувавши PIN-код, який надається із SIM- або USIM-карткою.

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Розташування та безпека** → **Встановити блокування SIM-картки** → **Заблокувати SIM-картку**.
2. Введіть PIN-код і виберіть **OK**.

Після активації блокування за допомогою PIN-коду щоразу під час увімкнення телефону потрібно вводити PIN-код.

- Якщо введено хибний PIN-код занадто велику кількість разів, SIM- або USIM-картку буде заблоковано. Щоб розблокувати SIM- або USIM-картку, потрібно ввести ключ розблокування PIN-коду (PUK).
- Якщо SIM- або USIM-картку заблоковано внаслідок введення хибного PUK-коду, зверніться з карткою до оператора зв'язку для її розблокування.

› Активація мобільної сигналізації

Коли хтось встановлює нову SIM- або USIM-картку у ваш телефон, завдяки функції «Мобільна сигналізація» контактний телефон буде автоматично надіслано вказаним одержувачам, щоб допомогти вам знайти та повернути телефон.

Щоб скористатися цією функцією, потрібен обліковий запис Samsung, який дає змогу віддалено керувати телефоном через Інтернет.

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Розташування та безпека** → **Спов. про змін. SIM-картки**.
2. Ознайомтесь з Умовами та положеннями, а потім виберіть **Прийняти**.

3 Введіть адресу електронної пошти й пароль для свого облікового запису Samsung, а потім виберіть **Реєстрація**.

Щоб створити обліковий запис Samsung, виберіть **Зареєструватися**.

4 Виберіть **Одержувачі сповіщення**.

5 Введіть пароль для свого облікового запису Samsung ще раз і виберіть **OK**.

6 Введіть номер телефону включно з кодом країни (зі знаком **+**).

7 Введіть текст SMS-повідомлення, яке буде надіслано одержувачам.

8 Виберіть **Готово**.

Введення тексту

Можна ввести текст, вибираючи символи на віртуальній клавіатурі або виконуючи рукописне введення на екрані.

Певні мови не можуть використовуватися для введення тексту. Щоб ввести текст, потрібно вибрати одну з підтримуваних мов введення. ► стор. 133

› Змінення типу клавіатури

Можна змінити тип клавіатури. Натисніть і утримуйте поле введення тексту та виберіть **Метод введення** → виберіть тип клавіатури (Swype або Samsung).

› Введення тексту за допомогою клавіатури Swype

1 Виберіть перший символ слова та проведіть пальцем до другого символу, не відпускаючи палець від екрана.

2 Продовжуйте, доки не буде завершено введення слова.

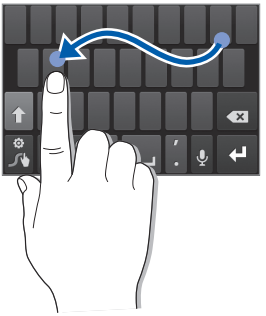

3 Відпустіть палець на останньому символі.

4 Коли відобразиться потрібне слово, виберіть для вставлення пробілу. Якщо потрібне слово не відображається, виберіть альтернативне слово зі списку запропонованих.

5 Повторіть кроки 1–4, щоб завершити введення тексту.

- Можна також ввести текст, натискаючи клавіші.
- Можна натиснути й утримувати клавішу, щоб ввести символ, зазначений у верхній половині клавіші. Якщо натиснути й утримувати клавішу, доки не відобразиться список символів, можна ввести спеціальні символи.

Можна також скористатися такими клавішами:

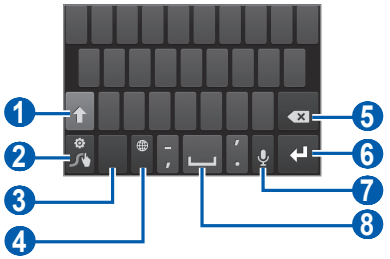

Номер	Функція
1	Змінення регістру.
2	Доступ до установок клавіатури; змінення типу клавіатури (натисніть і утримуйте).
3	Переключення між режимами символів або цифр і ABC або цифр.
4	Змінення мови введення (натисніть і утримуйте).
5	Видалення введеного тексту.
6	Початок нового рядка.
7	Голосове введення тексту. Доступність цієї функції залежить від вибраної мови введення.
8	Вставлення пробілу.

Введення тексту за допомогою клавіатури Samsung

1 Виберіть ⚙ → **Типи клавіатури у книжковому форматі** і виберіть спосіб введення тексту.

Можна вибрати один із головних способів введення (QWERTY або традиційна клавіатура) або способів рукописного введення.

2 Введіть текст, вибираючи буквено-цифрові клавіші або виконуючи введення на екрані.

Можна також скористатися такими клавішами:

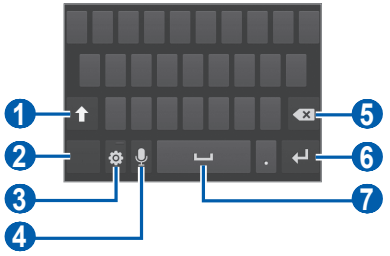

Номер	Функція
1	Змінення регістру.
2	Переключення між режимами цифр або символів і ABC.
3	Доступ до установок клавіатури; змінення методу введення тексту (натисніть і утримуйте).
4	Голосове введення тексту; цей значок доступний, лише якщо активовано функцію голосового введення для клавіатури Samsung. Доступність цієї функції залежить від вибраної мови введення.
5	Видалення введеного тексту.

Номер	Функція
6	Початок нового рядка.
7	Вставлення пробілу; вставлення точки (подвійне натискання); змінення мови введення (натисніть і утримуйте, а потім прокрутіть вліво або вправо). Функції цієї клавіші можуть відрізнятися залежно від оператора зв'язку.

› Копіювання та вставлення тексту

Під час введення тексту можна використовувати функцію копіювання та вставлення, щоб скористатися текстом в інших програмах.

1. Помістіть курсор на текст, який потрібно скопіювати.
2. Виберіть .
3. Виберіть **Виберіть с...** або **Вибрати всі** для вибору потрібного тексту.
4. Перетягніть значок або для вибору потрібного тексту.
5. Виберіть **Копіювати** для копіювання або **Вирізати** для вирізання тексту в буфер обміну.
6. В іншій програмі помістіть курсор у місце, де потрібно вставити текст.
7. Виберіть → **Вста- вити** для вставлення тексту з буферу обміну в текстове поле.

Завантаження програм із системи Android Market

Оскільки ОС пристрою створено на основі платформи Android, його функції можна розширити, інсталювавши додаткові програми.

За допомогою системи Android Market придбати ігри та програми для мобільного телефону дуже просто.

- Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.
- Файли користувачів завантажених програм зберігатимуться у внутрішній пам'яті. Щоб зберегти файли на карті пам'яті, підключіть пристрій до комп'ютера та скопіюйте їх із внутрішньої пам'яті на карту пам'яті.

› Інсталяція програми

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Market**.
2. Виберіть **Accept** після того, як буде відображено екран з умовами.
3. Знайдіть файл або програму та завантажте їх.

› Видалення програми

1. На головному екрані Android Market виберіть **My apps**.
2. Виберіть об'єкт, який потрібно видалити.
3. Виберіть **Uninstall** → **OK**.

Завантаження файлів з Інтернету

Завантажені з Інтернету файли можуть містити віруси, здатні завдати шкоди телефону. Для зменшення ризику завантажуйте файли лише з надійних джерел.

Деякі медіафайли містять засоби DRM (Digital Rights Management) для захисту авторських прав. Це може перешкоджати завантаженню, копіюванню, зміненню або пересиланню деяких файлів.

Щоб завантажити файли з Інтернету, виконайте такі дії.

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Браузер**.
2. Знайдіть файл або програму та завантажте їх.

Щоб інсталювати програми, завантажені з веб-сайтів, відмінних від Android Market, потрібно вибрати **Установки** → **Програми** → **Невідомі ресурси** → **ОК**.

Синхронізація даних

Можна синхронізувати дані з різноманітними веб-серверами, а також виконати резервне копіювання та відновлення даних.

Після завершення синхронізації телефон залишатиметься підключеним до Інтернету. Якщо до даних внесено будь-які зміни через Інтернет, оновлені відомості відобразяться на телефоні, а синхронізація розпочнеться автоматично (і навпаки).

Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

Настроювання облікового запису сервера

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Облікові записи та синхронізація**.
2. Виберіть **Дод. обл. запис** → виберіть тип облікового запису.
3. Щоб завершити настроювання облікового запису, дотримуйтесь вказівок на екрані.

Активація автоматичної синхронізації

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Облікові записи та синхронізація**.
2. Виберіть **Автоматична синхронізація**.
3. Виберіть обліковий запис.
4. Виберіть програми, які потрібно синхронізувати.

Щоб виключити програми з автоматичної синхронізації, зніміть прапорці поряд із потрібними програмами.

Синхронізація даних вручну

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Облікові записи та синхронізація**.
2. Виберіть обліковий запис.
3. Виберіть **Синхроніз. зараз**. Телефон розпочне синхронізацію даних, вибраних для синхронізації.

Зв'язок

Виклики

Використання функцій викликів, наприклад здійснення викликів і відповідь на них, використання опцій, доступних під час виклику, або настроювання та використання функцій, пов'язаних із викликами.

› Здійснення виклику або відповідь на виклик

Можна використовувати кнопки або сенсорний екран під час здійснення, прийому або відхилення викликів.

- У разі ввімкнення датчика наближення сенсорний екран автоматично вимикається та блокується, щоб запобігти випадковому натисканню, коли пристрій перебуває біля обличчя. ► стор. 126
- Статична електрика, що розряджається з тіла чи одягу може створювати перешкоди для датчику зближення під час виклику.

Здійснення виклику

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Телефон** → **Клавіатура**, а потім введіть код країни та номер телефону.
2. Виберіть для здійснення голосового виклику.
   Щоб здійснити відеовиклик, виберіть .
3. Щоб завершити виклик, виберіть **Завершити виклик**.

- Для збереження номерів, які потрібно часто набирати, використовуйте телефонну книгу. ► стор. 79
- Щоб швидко отримати доступ до журналу викликів для повторного набору нещодавно набраних номерів, виберіть **Телефон** → **Журнали**.

Відповідь на виклик

1 Під час вхідного виклику проведіть вправо.

Коли телефон дзвонить, натисніть клавішу гучності, щоб вимкнути звук дзвінка.

2 Щоб завершити виклик, виберіть **Завершити виклик**.

Відхилення виклику

Під час вхідного виклику проведіть вліво.

Щоб надіслати повідомлення під час відхилення вхідних викликів, виберіть **Відхилити виклик із повідомленням**.

Спочатку виберіть SMS-повідомлення, яке надсилатиметься абонентам. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Виклик** → **Встан. повід. про відхил.**

Виклики за міжнародними номерами

1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Телефон** → **Клавіатура**, а потім натисніть і утримуйте **0** для вставлення символу **+**.

2 Введіть повний номер, за яким потрібно зателефонувати (код країни, код місцевості та номер телефону), після чого виберіть для набору номера.

› Використання гарнітури

Підключивши гарнітуру до телефону, можна відповідати на виклики, використовуючи функцію «Вільні руки», а також керувати ними:

- Щоб відповісти на виклик, натисніть кнопку гарнітури.
- Щоб відхилити виклик, натисніть і утримуйте кнопку гарнітури.
- Щоб перевести виклик на утримання або поновити його, натисніть і утримуйте кнопку гарнітури.
- Щоб завершити виклик, натисніть кнопку гарнітури.

› Використання опцій під час голосового виклику

Під час активного голосового виклику можна використовувати такі опції:

- Щоб відрегулювати гучність голосу, натискайте клавішу гучності вгору або вниз.
- Щоб перевести виклик на утримання, виберіть . Щоб поновити утримуваний виклик, виберіть .
- Щоб здійснити ще один виклик, виберіть **Дод.виклик**, а потім наберіть новий номер.
- Щоб відповісти на інший виклик, проведіть вправо під час відтворення сигналу очікування. Телефон запитає завершення чи утримання першого виклику. Для використання цієї функції необхідно передплатити послугу очікування виклику.
- Щоб відкрити вікно набору номера, виберіть **Панель набору номера**.
- Щоб активувати функцію гучномовця, виберіть **Динамік**.

У шумному середовищі використання функції гучномовця може бути неефективним. Для кращої чутності скористайтеся звичайним режимом розмови по телефону.

- Щоб вимкнути мікрофон для того, щоб співрозмовник не чув вас, виберіть **Вимк.звук**.
- Щоб розмовляти зі співрозмовником через гарнітуру Bluetooth, виберіть **Гарнітура**.
- Щоб відкрити телефонну книгу, натисніть [] → **Контакти**.
- Щоб додати нагадування, натисніть [] → **Нагадування**.
- Щоб переключатися між двома викликами, виберіть **Замінити**.
- Щоб здійснити конференц-виклик, здійсніть інший виклик або дайте відповідь на нього, а потім виберіть **Злити** після з'єднання із другим абонентом. Повторіть ці дії, щоб додати інших учасників. Для використання цієї функції необхідно передплатити послугу конференц-зв'язку.

Використання опцій під час відеовиклику

Під час активного відеовиклику можна використовувати такі опції:

- Щоб переключатися між переднім і заднім об'єктивом камери, виберіть **Переключити камеру**.
- Щоб вимкнути мікрофон для того, щоб співрозмовник не чув вас, виберіть **Вимк.звук**.
- Щоб приховати своє зображення від іншого абонента, натисніть [▤] → **Прих. мене**.
- Щоб вибрати альтернативне зображення, яке відображатиметься для іншого абонента, натисніть [▤] → **Вихідне зображення**.
- Щоб відкрити вікно набору номера, натисніть [▤] → **Панель набору номера**.
- Щоб розмовляти зі співрозмовником через гарнітуру Bluetooth, натисніть [▤] → **Переключитися на гарнітуру**.
- Щоб активувати функцію гучномовця, натисніть [▤] → **Динамік**.
- Щоб використати зображення іншого абонента, натисніть і утримуйте зображення цього абонента. Можна зняти зображення екрана або записати відеовиклик.

Перегляд пропущених і здійснення зворотних викликів

Пропущені виклики відображаються на дисплеї телефону. Щоб зателефонувати за номером пропущеного виклику, відкрийте панель швидкого доступу та виберіть пропущений виклик.

Використання додаткових функцій

Можна використовувати низку інших функцій, пов'язаних із викликами, наприклад автовідхилення, режим FDN (режим фіксованого набору), переадресацію чи заборону викликів.

Встановлення автовідхилення

Автовідхилення використовується для автоматичного відхилення викликів із певних номерів. Щоб увімкнути автовідхилення викликів і створити список номерів для відхилення, виконайте такі дії:

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Виклик** → **Відхилення виклику**.
2. Виберіть **Режим автовідхилення** → виберіть опцію.

Опція	Функція
Усі номери	Відхилення всіх викликів.
Номери для автовідхилення	Відхилення викликів із номерів, занесених до списку автовідхилення.

3. Виберіть **Чорний список**.
4. Виберіть **Додати** та введіть номер телефону.
5. Виберіть **Критерій блокування** → виберіть опцію (за потреби).
6. Виберіть **Зберегти**.
7. Щоб додати інші номери, повторіть кроки 4-6.

Використання режиму FDN (режим фіксованого набору)

У режимі FDN телефон обмежує вихідні виклики (окрім номерів, які зберігаються у списку FDN). Щоб увімкнути режим FDN, виконайте такі дії.

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Виклик** → **Додаткові установки** → **Номери фіксованого набору** → **Увімкнути FDN**.
2. Введіть код PIN2 який надається разом із SIM-карткою, а потім виберіть **OK**.
3. Виберіть **Список номерів фіксованого набору** і додайте контакти, що мають використовуватися в режимі FDN.

Встановлення переадресації викликів

Переадресація викликів – це функція мережі для надсилання вхідних викликів на інший вказаний номер. Цю функцію можна встановити окремо для декількох умов, за яких користувач не може відповісти на виклики, наприклад, якщо телефон уже використовується або перебуває поза зоною обслуговування.

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Виклик** → **Переадресація** → виберіть тип виклику.
2. Виберіть умову.
3. Введіть номер, на який переадресовуватимуться виклики, а потім виберіть **Увімкнути**.

   Установку буде надіслано в мережу.

Встановлення заборони викликів

Заборона викликів – це функція мережі, призначена для обмеження певних типів викликів або запобігання здійсненню викликів із телефону сторонніми особами.

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Виклик** → **Додаткові установки** → **Заборона викликів** → виберіть тип виклику.
2. Виберіть опцію заборони викликів.
3. Введіть пароль для заборони викликів і виберіть **OK**.

   Установку буде надіслано в мережу.

Встановлення очікування виклику

Очікування виклику – це функція мережі, призначена для сповіщення про вхідний виклик під час здійснення попереднього виклику. Ця функція доступна лише для голосових викликів.

У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Виклик** → **Додаткові установки** → **Очікування виклику**. Установку буде надіслано в мережу.

› Перегляд журналів викликів

Можна переглядати журнали викликів за типами.

1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Телефон** → **Журнали**.

2 Натисніть [▤] → **Переглянути за** → виберіть опцію сортування журналів викликів.

За допомогою журналів викликів можна безпосередньо здійснювати виклик або надсилати повідомлення, швидко провівши по контакту вліво або вправо.

3 Виберіть журнал для перегляду його відомостей.

У режимі перегляду деталей можна набрати номер, надіслати на нього повідомлення або додати номер до телефонної книги або списку номерів для відхилення.

Обмін повідомленнями

Створення та надсилання SMS- або MMS-повідомлень, перегляд надісланих або отриманих повідомлень, а також керування ними.

Надсилання або отримання повідомлень за межами зони обслуговування свого оператора зв'язку можуть потребувати додаткової оплати. За додатковими відомостями зверніться до свого оператора зв'язку.

› Надсилання SMS-повідомлення

1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Обмін повідомленнями**.

2 Виберіть .

3 Додайте одержувачів повідомлення.

- Введіть номери телефонів вручну, відділяючи їх один від одного крапкою з комою або комою.
- Виберіть номери телефонів зі списків, вибравши .

4 Виберіть **Нат., щоб ввести пов.** і введіть текст повідомлення. Щоб вставити емозначки, натисніть [ ] → **Вставити емозначку**.

5 Виберіть **Над.** для надсилання повідомлення.

› Надсилання MMS-повідомлення

1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Обмін повідомленнями**.

2 Виберіть .

3 Додайте одержувачів повідомлення.

- Введіть номери телефонів або адреси електронної пошти вручну, відділяючи їх один від одного крапкою з комою або комою.
- Виберіть номери телефонів або адреси електронної пошти зі списків, вибравши .

Якщо ввести адресу електронної пошти, телефон перетворить повідомлення на MMS-повідомлення.

4 Натисніть [ ] → **Додати тему** і додайте тему повідомлення.

5 Виберіть **Нат., щоб ввести пов.** і введіть текст повідомлення.
Щоб вставити емозначки, натисніть [▤] → **Вставити емозначку**.

6 Виберіть 📎 і додайте об'єкт.
Можна вибрати файл зі списку файлів або створити нову фотографію, відео чи звук.

7 Виберіть **Над.** для надсилання повідомлення.

› Перегляд SMS- або MMS-повідомлення

1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Обмін повідомленнями**.
Повідомлення групуються в ланцюжки повідомлень за контактами, як у службі обміну повідомленнями.

2 Виберіть контакт.

3 Виберіть повідомлення, щоб переглянути подробиці MMS-повідомлення.

› Прослуховування повідомлень голосової пошти

Якщо встановлено переадресацію пропущених викликів на сервер голосової пошти, абоненти можуть залишати голосові повідомлення в разі відсутності відповіді на вхідні виклики. Щоб отримати доступ до скриньки «Вхідні» голосової пошти та прослухати повідомлення голосової пошти, виконайте такі дії.

1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Телефон** → **Клавіатура**, а потім натисніть і утримуйте **1**.

2 Дотримуйтеся вказівок сервера голосової пошти.

Перш ніж отримати доступ до сервера, необхідно зберегти номер сервера голосової пошти. Номер сервера голосової пошти надається оператором зв'язку.

Google Mail

Можна завантажувати нові повідомлення електронної пошти зі служби Google Mail™ в папку «Вхідні» на телефоні. Під час отримання доступу до цієї програми відображається екран «Вхідні». Загальна кількість непрочитаних повідомлень відображається в рядку заголовка, а непрочитані повідомлення виділяються жирним шрифтом.

- Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.
- Меню Google Mail може називатися інакше, залежно від оператора зв'язку.

› Надсилання повідомлення електронної пошти

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Google Mail**.
2. Якщо програма використовується вперше, виберіть **OK**.
3. Натисніть [▤] → **Написати**.
4. Введіть ім'я або адресу в полі одержувача.
   Щоб додати інших одержувачів, натисніть [▤] → **Дод. копію/прих.копію**.
5. Введіть тему й текст повідомлення.
6. Щоб вкласти файл зображення, натисніть [▤] → **Вкласти** → виберіть файл.
7. Виберіть ✉ для надсилання повідомлення.

› Перегляд повідомлень електронної пошти

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Google Mail**.
2. Виберіть повідомлення електронної пошти.

У режимі перегляду повідомлення використовуйте такі опції.

- Щоб відповісти на повідомлення, виберіть .
- Щоб відповісти на повідомлення, включно з усіма одержувачами, виберіть ◀ → **Відпов. всім**.
- Щоб переслати повідомлення іншим абонентам, виберіть ◀ → **Переслати**.
- Щоб відповісти додати зірочку до повідомлення, виберіть ☆.
- Щоб переглянути вкладення, виберіть **Перегляд**. Щоб зберегти його на пристрій, виберіть **Завантаж.**
- Щоб архівувати повідомлення, виберіть **Архівувати**.
- Щоб видалити повідомлення, виберіть **Видалити**.
- Щоб перейти до попереднього чи наступного повідомлення, виберіть ‹ або ›.

› Упорядкування повідомлень електронної пошти за надписами

Можна впорядкувати повідомлення електронної пошти, призначивши їм надписи або додавши зірочки для позначення важливих повідомлень. Відсортувати повідомлення можна за фільтром надписів.

Додавання надпису до повідомлення

1. На екрані «Вхідні» натисніть і утримуйте повідомлення.
2. Виберіть **Змінити мітки**.
3. Виберіть надпис, який потрібно додати, а потім виберіть **ОК**.

Фільтрація повідомлень

1. На екрані папки «Вхідні» натисніть [▤] → **До міток**.
2. Виберіть надпис повідомлень, який потрібно переглянути.

Електронна пошта

Надсилання або перегляд повідомлень електронної пошти через власний або корпоративний обліковий запис електронної пошти.

› Настроювання облікового запису електронної пошти

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Email**.
2. Введіть адресу електронної пошти та пароль.
3. Виберіть **Далі** (для загальних облікових записів електронної пошти, наприклад Google Mail або Yahoo) чи **Настр. вручну** (для інших облікових записів електронної пошти).
4. Дотримуйтеся вказівок на екрані.

Після завершення настроювання облікового запису електронної пошти повідомлення будуть завантажені на телефон. Якщо створено більше двох облікових записів, між ними можна переключатися. Для цього виберіть ім'я облікового запису у верхньому лівому куті екрана й виберіть той обліковий запис, з якого потрібно отримувати повідомлення.

› Надсилання повідомлення електронної пошти

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Email**.
2. Виберіть .
3. Додайте одержувачів повідомлення.
   - Введіть адреси електронної пошти вручну, відділяючи їх одна від одної крапкою з комою.
   - Виберіть адреси електронної пошти зі списків, вибравши .
   - Натисніть [ ] → **Додати Копія/Пр.к.** щоб додати інших одержувачів.
4. Виберіть поле теми та введіть тему.

5 Виберіть поле введення тексту, щоб ввести текст повідомлення електронної пошти.

6 Виберіть **Вкласти** і вкладіть файл.

Можна вибрати файл зі списку файлів або створити нову фотографію, відео чи звук.

Файли, захищені засобами DRM (Digital Rights Management), прикріпити не можна.

7 Виберіть **Надіслат.** для надсилання повідомлення.

У режимі без зв'язку або за межами зони обслуговування повідомлення зберігатиметься у скриньці вихідних повідомлень, доки підключення не буде відновлено або телефон не опиниться в зоні обслуговування.

› Перегляд повідомлення електронної пошти

Відкривши обліковий запис електронної пошти, можна переглянути раніше отримані повідомлення електронної пошти в режимі без зв'язку або підключитися до поштового сервера для перегляду нових повідомлень. Після отримання повідомлень електронної пошти їх можна переглянути в режимі без зв'язку.

1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Email** → виберіть обліковий запис електронної пошти.

2 Натисніть [▤] → **Оновити** для оновлення списку повідомлень.

3 Виберіть повідомлення електронної пошти.

У режимі перегляду повідомлення використовуйте такі опції.

- Щоб перейти до попереднього чи наступного повідомлення, виберіть ▲ або ▼.
- Щоб перемістити повідомлення до іншої папки, виберіть 📁.
- Щоб видалити повідомлення, виберіть 🗑.
- Щоб відповісти на повідомлення, виберіть ✉ → **Відповісти**.
- Щоб переслати повідомлення іншим абонентам, виберіть ✉ → **Переслати**.
- Щоб переглянути вкладення, виберіть ⌄ поряд із полем вкладення та виберіть файл. Щоб зберегти його на пристрій, виберіть 💾.

Talk

Спілкування із друзями та родичами за допомогою служби Google Talk™.

Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

› Додавання друзів до списку друзів

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Talk**.
   У списку друзів одночасно відображені всі контакти Google Talk.
2. Натисніть [▤] → **Додати друга**.
3. Введіть адресу електронної пошти друга, а потім виберіть **Надіслати запрош.**

Якщо друг прийняв запрошення, його буде додано до списку друзів.

› Початок розмови

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Talk**.
2. Виберіть друга зі списку друзів. Відкриється вікно чату.
3. Введіть текст повідомлення та виберіть **Надісл.**
   Щоб вставити емозначки, натисніть [▤] → **Додатково** → **Вставити смайлик**.
4. Щоб переключатися між активними вікнами чату, натисніть [▤] → **Змінити чати**.
5. Щоб завершити чат, натисніть [▤] → **Заверш. чат**.

Social Hub

Отримання доступу до Social Hub™ – інтегрованої програми спілкування, що використовується для соціальних мережних служб (SNS), повідомлень електронної пошти, звичайних і миттєвих повідомлень, а також контактів або відомостей календаря. Для отримання додаткових відомостей відвідайте веб-сайт socialhub.samsungapps.com.

1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Social Hub**.

2 Перевірте та використовуйте вміст, який надається системою Social Hub.

Розваги

Камера

Зйомка та перегляд фотографій і відео. Можна робити фотографії з роздільною здатністю до 2560 x 1920 пікселів (5 мегапікселів) і відео з роздільною здатністю до 1280 x 720 пікселів.

- Камера автоматично вимикається, якщо її не використовувати впродовж вказаного проміжку часу.
- Обсяг пам'яті може різнитися залежно від сюжету або умов зйомки.

› Фотографування

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Камера** для ввімкнення камери.
2. Наведіть об'єктив на об'єкт зйомки та виконайте необхідні налаштування.

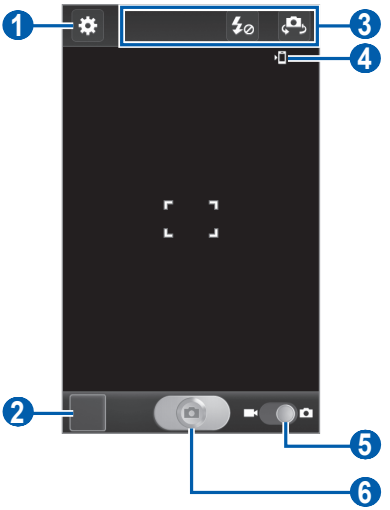

Номер	Функція
1	Змінення установок камери.
2	Відкриття засобу перегляду зображень для перегляду зроблених фотографій.
3	Використання клавіш швидкого доступу камери. • : Змінення установок спалаху. • : Переключення між об'єктивами передньої та задньої камери. Можна додавати або видаляти клавіші швидкого доступу для опцій, що часто використовуються. ► стор. 67
4	Перегляд місця збереження за замовчуванням.
5	Перехід у режим відеокамери.
6	Фотографування.

3 Натисніть клавішу гучності, щоб збільшити або зменшити зображення.

Можна також торкнутись екрана двома пальцями та провести ними у сторони (зведіть пальці, щоб зменшити зображення).

Функція масштабування може бути недоступна, якщо здійснюється зйомка з максимальною роздільною здатністю.

4 Натисніть у місці, де потрібно сфокусуватися, на екрані попереднього перегляду.

Коли камера сфокусується на об'єкті, рамка фокусування переміститься у вказане місце та змінить свій колір на зелений.

5 Виберіть для фотографування.

Фотографія зберігається автоматично.

Зробивши фотографії, виберіть значок засобу перегляду зображень, щоб їх переглянути.

- Щоб переглянути інші фотографії, прокрутіть вліво або вправо.
- Щоб збільшити або зменшити зображення, помістіть два пальці на екран і проведіть ними у сторони (зведіть пальці, щоб зменшити зображення) або двічі торкніться екрана.
- Щоб надіслати фотографію іншим користувачам, виберіть **Дати доступ**.
- Щоб видалити фотографію, виберіть **Видалити**.
- Щоб скористатися додатковими функціями для роботи з фотографіями, виберіть **Більше**, а потім скористайтеся наступними опціями:
  - **Встановити як**: встановлення фотографії як заставки або зображення для ідентифікації абонента для контакту.
  - **Перейменувати**: перейменування файла фотографії.

› Фотографування з використанням стандартних опцій для різних сюжетів

У камері передбачено попередньо визначені установки для різноманітних сюжетів. Можна просто вибрати належний режим відповідно до умов та об'єкта зйомки.

Наприклад, фотографуючи вночі, виберіть режим нічної зйомки, у якому використовується подовжена експозиція.

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Камера** для ввімкнення камери.
2. Виберіть → **Режим сцени** → виберіть сюжет.
3. Виконайте необхідні налаштування.
4. Виберіть для фотографування.

› Фотографування в режимі «Автопортрет»

Можна з легкістю робити автопортрети за допомогою об'єктива передньої камери.

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Камера** для ввімкнення камери.
2. Виберіть → **Автопортрет**.
3. Виконайте необхідні налаштування.
4. Виберіть для фотографування.

› Фотографування в режимі «Знімок посмішки»

Камера може розпізнавати обличчя людей, допомагаючи фотографувати їхні усміхнені обличчя.

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Камера** для ввімкнення камери.
2. Виберіть → **Режим зйомки** → **Знім. посміш.**
3. Виконайте необхідні налаштування.
4. Виберіть .
5. Спрямуйте об'єктив камери на об'єкт зйомки.

   Телефон розпізнає людей на зображенні та їхні посмішки. Коли об'єкт зйомки посміхається, телефон автоматично робить фотографію.

› Панорамна зйомка

Можна робити широкі панорамні фотографії за допомогою режиму панорамної зйомки. Цей режим зручний для фотографування пейзажів.

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Камера** для ввімкнення камери.
2. Виберіть → **Режим зйомки** → **Панорама**.
3. Виконайте необхідні налаштування.
4. Виберіть для зйомки першої фотографії.
5. Повільно перемістіть телефон у будь-якому напрямку та вирівняйте зелену рамку з видошукачем.

   Коли зелену рамку буде вирівняно з видошукачем, камера автоматично зробить наступну фотографію.
6. Повторіть крок 5, щоб завершити панорамну зйомку.

› Фотографування дії

Можна зробити кілька знімків об'єкта, який рухається, а потім сполучити їх в одну фотографію, на якій відображатиметься вся дія.

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Камера** для ввімкнення камери.
2. Виберіть → **Режим зйомки** → **Знімок дії**.
3. Виконайте необхідні налаштування.
4. Виберіть для зйомки першої фотографії.
5. Переміщуйте камеру вслід за об'єктом, який рухається.

   Наступні фотографії буде зроблено автоматично.
6. Продовжуйте переміщувати камеру вслід за об'єктом, доки не буде зроблено всі знімки, потрібні для кінцевої фотографії дії.

› Фотографування в режимі «Анімація»

Можна робити фотографії з мультиплікаційними ефектами.

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Камера** для ввімкнення камери.
2. Виберіть → **Режим зйомки** → **Анімація**.
3. Виконайте необхідні налаштування.
4. Виберіть для фотографування.

› Налаштування установок камери

Перш ніж зробити фотографію, виберіть для отримання доступу до наведених нижче опцій.

Опція	Функція
Ред. кл. шв. доступу	Редагування клавіш швидкого доступу для найчастіше використовуваних опцій.
Автопортрет	Переключення між об'єктивами передньої та задньої камери.
Спалах	Змінення установок спалаху; можна вручну ввімкнути або вимкнути спалах або за потреби встановити автоматичне використання спалаху камерою.
Режим зйомки	Змінення режиму зйомки.
Режим сцени	Змінення сюжетного режиму.
Значення витримки	Налаштування значень експозиції.
Реж. фокусування	Фотографування з наближенням або настроювання камери на фокусування на об'єкті зйомки.
Таймер	Вибір тривалості затримки перед фотографуванням.

Опція	Функція
Ефекти	Застосування спеціального ефекту, наприклад сепії або чорно-білих тонів.
Роздільна здатність	Змінення роздільної здатності.
Баланс білого	Налаштування балансу кольорів відповідно до умов освітлення.
ISO	Налаштування чутливості датчика зображення камери.
Замірювання	Вибір типу експонометра.
Автоконтрастність	Автоматичне налаштування контрастності між об'єктом зйомки та фоном.
Тег GPS	Встановлення зазначення на фотографіях відомостей про розташування. Щоб покращити сигнали GPS, уникайте зйомки в розташуваннях, де наявні можливі перешкоди для сигналу, наприклад між будівлями, у низько розташованих місцевостях або за поганих погодних умов.
Зберегти як перевернуте	Автоматичне повертання зображення під час фотографування об'єктивом передньої камери.
Місце збереження	Вибір місця розташування в пам'яті для збереження нових фотографій.
Скинути	Скидання меню й опцій зйомки.

› Записування відео

1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Камера** для ввімкнення камери.

2 Проведіть повзунок до відеокамери, щоб переключитися до неї.

3 Наведіть об'єктив на об'єкт зйомки та виконайте необхідні налаштування.

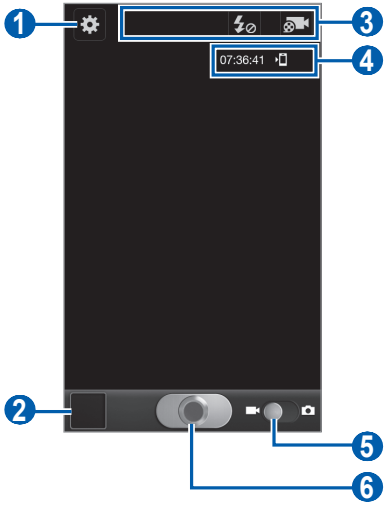

Номер	Функція
1	Змінення установок відеокамери.
2	Відкриття засобу перегляду зображень для перегляду записаного відео.

Номер	Функція
3	Використання клавіш швидкого доступу відеокамери. • : змінення установок спалаху. • : змінення режиму відеозйомки або переключення між об'єктивами передньої та задньої камери. Можна додавати або видаляти клавіші швидкого доступу для опцій, що часто використовуються. ► стор. 67
4	Перевірка стану відеокамери. • 07:36:41 : тривалість відео, яке можна записати (відповідно до вільної пам'яті) • : стандартне місце збереження
5	Перехід у режим камери.
6	Записування відео.

4 Натисніть клавішу гучності, щоб збільшити або зменшити зображення.

Можна також торкнутись екрана двома пальцями та провести ними у сторони (зведіть пальці, щоб зменшити зображення).

Функція масштабування може бути недоступна, якщо здійснюється відеозйомка з максимальною роздільною здатністю.

5 Виберіть для початку відеозйомки.

6 Виберіть для припинення відеозйомки.

Відео зберігається автоматично.

Відеокамера може не записати відео належним чином на карту пам'яті з низькою швидкістю передачі.

Записавши відео, виберіть значок засобу перегляду зображень, щоб їх переглянути.

- Щоб переглянути інші відео, прокрутіть вліво або вправо.
- Щоб відтворити відео, виберіть .

- Щоб надіслати відео іншим користувачам, виберіть **Дати доступ**.
- Щоб видалити відео, виберіть **Видалити**.
- Щоб скористатися додатковими функціями для роботи з відео, виберіть **Більше**, а потім скористайтеся наступними опціями:
  - **В-ти**: відтворення відео.
  - **Перейменувати**: перейменування відеофайла.

› Налаштування установок відеокамери

Перед відеозйомкою виберіть ⚙ для отримання доступу до наведених нижче опцій.

Опція	Функція
Ред. кл. шв. доступу	Редагування клавіш швидкого доступу для найчастіше використовуваних опцій.
Спалах	Змінення установок спалаху; спалах можна вручну ввімкнути або вимкнути.
Режим відеозйомки	Змінення режиму відеозйомки.
Значення витримки	Налаштування значень експозиції.
Таймер	Вибір тривалості затримки перед початком відеозйомки.
Ефекти	Застосування спеціального ефекту, наприклад сепії або чорно-білих тонів.
Роздільна здатність	Змінення роздільної здатності.
Баланс білого	Налаштування балансу кольорів відповідно до умов освітлення.
Зберегти як перевернуте	Автоматичне повертання зображення під час записування відео об'єктивом передньої камери.
Місце збереження	Вибір розташування в пам'яті для збереження записаних відео.
Скинути	Скидання меню й опцій зйомки.

› Змінення значків клавіш швидкого доступу

Можна додавати або видаляти клавіші швидкого доступу для опцій, що часто використовуються.

1. На екрані попереднього перегляду виберіть → **Ред. кл. шв. доступу** або натисніть [▤] → **Ред. кл. шв. доступу**.
2. Натисніть і утримуйте значок зі списку опцій, а потім перетягніть його в область клавіші швидкого доступу.

   Щоб видалити клавіші швидкого доступу, натисніть і утримуйте значок, а потім перетягніть його до списку опцій.
3. Натисніть [↩], щоб повернутися на екран попереднього перегляду.

Відео

Використання відеоплеєра для відтворення різних типів відео. Відеоплеєр підтримує такі формати файлів: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv (Відеокодеки: MPEG4, H.263, H.264, WMV7/8/9, DivX®, Аудіокодеки: AAC LC, AAC+, eAAC+, MP3, AC3, AMR-NB/WB, WMA9).

- Пристрій підтримує роздільну здатність відео до 1280 x 720 пікселів залежно від формату файла.
- Деякі формати файлів можуть не підтримуватися залежно від програмного забезпечення телефону.
- Якщо розмір файла перевищує обсяг доступної пам'яті, під час відкриття файлів може статися помилка.

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Відео**.
2. Виберіть відео для відтворення.
3. Оберніть телефон, щоб отримати альбомний формат зображення.

4 Керування відтворенням здійснюється за допомогою таких значків:

Значок	Функція
	Змінення пропорцій екрана відео.
	Відтворення з початку; прокручування назад (натисніть протягом 2 секунд); прокручування назад у межах файла (натисніть і утримуйте).
	Призупинення відтворення; виберіть для поновлення відтворення.
	Прокручування вперед; прокручування вперед у межах файла (натисніть і утримуйте).
	Активація 5.1 -канальної системи об'ємного звуку за підключеної гарнітури.
	Регулювання гучності.

Галерея

Перегляд фотографій і відтворення відео, збережених у пам'яті пристрою та на карті пам'яті.

› Підтримувані формати файлів

Тип	Формат
Зображення	bmp, gif, jpg, png
Відео	3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv (Відеокодеки: MPEG4, H.263, H.264, WMV7/8/9, DivX®, Аудіокодеки: AAC LC, AAC+, eAAC+, MP3, AC3, AMR-NB/WB, WMA9)

- Пристрій підтримує роздільну здатність відео до 1280 x 720 пікселів залежно від формату файла.
- Уникайте блокування екрана пристрою під час відтворення вмісту DivX Video-On-Demand. Щоразу під час блокування екрана та в разі відтворення вмісту DivX Video-On-Demand буде зменшено показники одного з доступних лічильників.
- Деякі формати файлів можуть не підтримуватися залежно від програмного забезпечення телефону.
- Якщо розмір файла перевищує обсяг доступної пам'яті, під час відкриття файлів може статися помилка.

› Перегляд фотографій

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Галерея**.
2. Виберіть папку.
3. Щоб змінити режим перегляду, виберіть або у верхньому правому куті екрана.
4. Виберіть фотографію (без значка) для перегляду.

Під час перегляду фотографії використовуйте такі опції:

- Щоб переглянути інші фотографії, прокрутіть вліво або вправо.
- Щоб зменшити або збільшити зображення, торкніться екрана двома пальцями та проведіть ними у сторони (зведіть пальці, щоб зменшити зображення).
- Щоб надіслати фотографію іншим користувачам, виберіть **Надіслати через**.
- Щоб видалити фотографію, виберіть **Видалити**.
- Щоб надати спільний доступ через AllShare або веб-сайт спільноти, натисніть [▤] → **Відкрити доступ через**.
- Щоб встановити фотографію як заставку або зображення для ідентифікації абонента для контакту, натисніть [▤] → **Встановити як**.

- Щоб скористатися додатковими функціями для роботи з фотографіями, натисніть [▤] → **Додатково**, а потім скористайтеся такими опціями.
  - **Копіювати**: копіювання файла фотографії.
  - **Друк**: друк фотографії за допомогою підключення до мережі WLAN. Пристрій сумісний лише з деякими принтерами Samsung.
  - **Редаг.**: редагування фотографії. ► стор. 71
  - **Обрізати**: обрізання зображення із фотографії.
  - **Обернути ліворуч**: обертання фотографії проти годинникової стрілки.
  - **Обернути праворуч**: обертання фотографії за годинниковою стрілкою.
  - **Слайд-шоу**: відтворення слайд-шоу з вибраної папки.
  - **Перейменувати**: перейменування файла фотографії.
  - **Деталі**: перегляд відомостей про фотографію.

› Відтворення відео

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Галерея**.
2. Виберіть відео (зі значком ▶), яке потрібно відтворити.
3. Оберніть телефон, щоб отримати альбомний формат зображення.
4. Керування відтворенням здійснюється за допомогою віртуальних клавіш. ► стор. 67

Фоторедактор

Можна редагувати фотографії або застосовувати до них різноманітні ефекти.

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Фоторедактор**.
2. Виберіть **Вибрати картинку** → виберіть зображення.
   Щоб зробити нову фотографію, виберіть **Зйомка фотографії**.
3. Виберіть → **Нова вибрана ділянка** → **OK**.
   - Щоб здійснити додавання або видалення в межах вибраної ділянки, виберіть → **Додати до вибраної ділянки** або **Видалити з вибраної ділянки**.
   - Щоб змінити вибрану ділянку на протилежну, виберіть → **Інвертувати вибрану ділянку**.
   - Щоб змінити розмір вибраної ділянки, виберіть .
   - Щоб повернути або перекинути зображення, виберіть .
   - Щоб обрізати зображення, виберіть .
   - Щоб скасувати або повторити останню дію, виберіть або .
4. Проведіть пальцем по ділянці, яку потрібно вибрати.
5. Виберіть для застосування кольорового ефекту або виберіть для застосування ефекту фільтру.
   Щоб скористатися додатковими інструментами, наприклад копіюванням або викривленням, виберіть .
6. Виберіть різноманітні ефекти, які потрібно застосувати.
7. Налаштуйте зображення за своїм смаком (за потреби) і виберіть **Готово**.
8. Завершивши, натисніть [▤] → **Зберегти**.
9. Введіть ім'я зображення та виберіть **OK**.

Музика

Прослуховування вибраної музики в дорозі за допомогою музичного плеєра. Музичний плеєр підтримує такі формати файлів: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, flac.

- Деякі формати файлів можуть не підтримуватися залежно від програмного забезпечення телефону.
- Якщо розмір файла перевищує обсяг доступної пам'яті, під час відкриття файлів може статися помилка.

› Перенесення музичних файлів на телефон

Спочатку потрібно перенести файли на телефон або карту пам'яті, виконавши такі дії.

- Завантажити через Інтернет. ► стор. 88
- Завантажити з ПК за допомогою програми Samsung Kies. ► стор. 109
- Отримати через Bluetooth. ► стор. 101
- Скопіювати на карту пам'яті ► стор. 110
- Синхронізація з медіапрогравачем Windows версії 11. ► стор. 109

› Відтворення музики

Після перенесення музичних файлів на телефон або карту пам'яті виконайте такі дії.

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Музика**.
2. Виберіть категорію музики → виберіть музичний файл.

3 Керування відтворенням здійснюється за допомогою таких значків:

Значок	Функція
	Регулювання гучності.
	Активація 5.1 -канальної системи об'ємного звуку за підключеної гарнітури.
	Активація режиму випадкового порядку відтворення.
	Змінення режиму повторення (вимкнено, повторення файла або повторення всіх файлів).
	Відтворення з початку; прокручування назад (натисніть протягом 2 секунд); прокручування назад у межах файла (натисніть і утримуйте).
	Призупинення відтворення; виберіть для поновлення відтворення.
	Прокручування вперед; прокручування вперед у межах файла (натисніть і утримуйте).

- Можна керувати музичним плеєром за допомогою гарнітури. У режимі очікування натисніть і утримуйте кнопку гарнітури, щоб запустити музичний плеєр. Натисніть кнопку гарнітури, щоб почати або призупинити відтворення.
- Технологія SRS CS Headphone™ забезпечує об'ємне звучання, яке імітує технологію 5.1 під час прослуховування багатоканального вмісту, наприклад DVD-фільмів, за допомогою стандартних навушників.
- Технологія WOW HD™ значно покращує якість звуку, забезпечуючи динамічне об'ємне звучання із глибокими насиченими басами та чистим відтворенням високих частот.

› Створення списку відтворення

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Музика**.
2. Виберіть **Списки відтворення**.
3. Натисніть [▤] → **Створ.**
4. Введіть назву для нового списку відтворення та виберіть **Зберегти**.
5. Виберіть **Додати музику**.
6. Виберіть файли, які потрібно додати, а потім виберіть **Додати**.

Під час відтворення можна додати файли до списку відтворення, натиснувши [▤] → **Додати до списку відтворення**.

› Додавання композицій до швидкого списку

Можна додати композиції до швидкого списку, а потім зберегти їх у списку відтворення. Під час відтворення натисніть [▤] → **Додати до шв. списку** для додавання поточної композиції до швидкого списку.

Щоб перейти до швидкого списку, на головному екрані музичного плеєра виберіть **Списки відтворення** → **Швидкий список**. Щоб зберегти швидкий список як список відтворення, натисніть [▤] → **Зберегти як список відтворення**.

› Налаштування установок музичного плеєра

1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Музика**.

2 Натисніть [▤] → **Установки**.

3 Налаштуйте такі установки, щоб настроїти музичний плеєр за своїм смаком:

Опція	Функція
Еквалайзер	Вибір стандартного типу еквалайзера.
Звукові ефекти	Вибір звукового ефекту.
Музичне меню	Вибір музичних категорій для відображення на екрані музичної бібліотеки.
Візуалізація	Відображення анімованої візуалізації під час відтворення.

FM-радіо

Прослуховування музики та новин за допомогою FM-радіо. Щоб прослуховувати FM-радіо, необхідно підключити гарнітуру, яка використовується як антена.

› Прослуховування FM-радіо

1 Підключіть гарнітуру до телефону.

2 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **FM-радіо**.

FM-радіо здійснить автоматичний пошук і збереже доступні радіостанції.

Після першого ввімкнення FM-радіо розпочнеться автоматичне настроювання.

3 Виберіть потрібну радіостанцію зі списку всіх радіостанцій і натисніть [↩], щоб повернутися на екран FM-радіо.

4 Керування FM-радіо здійснюється за допомогою таких клавіш:

Номер	Функція
1	Увімкнення або вимкнення FM-радіо.
2	Пошук доступних радіостанцій.
3	Додавання поточної радіостанції до списку обраного.
4	Регулювання гучності.
5	Точне настроювання частоти.

› Автоматичне збереження радіостанції

1 Підключіть гарнітуру до телефону.

2 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **FM-радіо**.

3 Натисніть [▤] → **Сканувати** → виберіть опцію пошуку.
FM-радіо здійснить автоматичний пошук і збереже доступні радіостанції.

4 Виберіть потрібну радіостанцію зі списку всіх радіостанцій і натисніть [↩], щоб повернутися на екран FM-радіо.

Додавання радіостанції до списку обраного

1. Підключіть гарнітуру до телефону.
2. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **FM-радіо**.
3. Виберіть для ввімкнення FM-радіо.
4. Перейдіть до потрібної радіостанції.
5. Виберіть + для її додавання до списку обраного.

Налаштування установок FM-радіо

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **FM-радіо**.
2. Натисніть [▤] → **Установки**.
3. Налаштуйте такі установки, щоб настроїти FM-радіо за своїм смаком:

Опція	Функція
ОБЛАСТЬ	Вибір країни.
Відтворення у фоновому режимі	Встановлення або скасування відтворення FM-радіо у фоновому режимі під час використання інших програм. Якщо ця функція ввімкнена, можна керувати FM-радіо з панелі швидкого доступу.
Показати ідентифікатор станції	Відображення або приховання ідентифікатора станції на екрані FM-радіо; ідентифікатори станцій доступні лише для радіостанцій, які надають ці відомості.
Альтернативна частота	Повторне настроювання радіостанції FM-радіо в разі слабкого сигналу.
Автоматичне вимк. FM	Автоматичне вимкнення FM-радіо після вказаного періоду часу.

Game Hub

Гра в безкоштовні та платні ігри.

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Game Hub**.
2. Якщо програма використовується вперше, установіть прапорець поряд із опцією **Не відображати 90 днів** і виберіть **Підтвердити**.
3. Виберіть та інсталюйте гру.
4. Дотримуйтеся вказівок на екрані.

- Доступні ігри можуть різнитися, залежно від оператора зв'язку або країни.
- Елементи керування та опції ігор можуть відрізнятися.

Особисті відомості

Контакти

Створення списку особистих і ділових контактів і керування ним. Для контактів можна зберігати імена, номери мобільних телефонів, домашні номери телефонів, адреси електронної пошти, дні народження тощо.

› Створення контакту

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Контакти**.
2. Виберіть .
3. Виберіть розташування в пам'яті.
   За наявності кількох облікових записів виберіть той, до якого потрібно додати контакт.
4. Введіть контактні дані.
5. Виберіть **Зберегти** для додавання контакту в пам'ять.

Можна також створити контакт у вікні набору номера.

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Телефон** → **Клавіатура**.
2. Введіть номер телефону.
3. Виберіть **Додати в контакти** → **Створити контакт**.
4. Виберіть розташування в пам'яті.
   За наявності кількох облікових записів виберіть той, до якого потрібно додати контакт.

5 Введіть контактні дані.

6 Виберіть **Зберегти** для додавання контакту в пам'ять.

› Пошук контакту

1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Контакти**.

2 Прокрутіть список контактів вгору або вниз.

Також можна провести пальцем вздовж покажчика праворуч, щоб швидко прокрутити список.

3 Виберіть ім'я контакту.

Знайшовши контакт, можна скористатися такими опціями:

- Щоб зателефонувати контакту, виберіть або .
- Щоб надіслати повідомлення, виберіть .
- Щоб встановити контакт як обраний, виберіть .
- Щоб змінити контактні дані, натисніть [ ] → **Редагув.**

› Призначення номерів швидкого набору

1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Контакти**.

2 Натисніть [ ] → **Додатково** → **Установки швидкого набору**.

3 Виберіть номер розташування → виберіть контакт.

4 Виберіть номер телефону (за потреби).

Можна швидко набрати цей номер, натиснувши й утримуючи номер розташування на екрані набору номера.

› Створення візитівки

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Контакти**.
2. Натисніть [▤] → **Мій профіль**.
3. Натисніть [▤] → **Редагув.**
4. Введіть свої дані.
5. Виберіть **Зберегти**.

Можна надіслати візитівку, додавши її до звичайного повідомлення або повідомлення електронної пошти, а також передати її за допомогою безпроводового з'єднання Bluetooth.

› Отримання контактів з облікових записів спільнот

Можна переглянути список облікових записів веб-сайтів спільнот і вибрати обліковий запис, щоб додати контакт із веб-сайту до списку контактів на телефоні.

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Контакти**.
2. Натисніть [▤] → **Додатково** → **Перегляд друзів**.
3. Виберіть обліковий запис.
4. Виберіть контакти, а потім – **Додати**.

Можна залишати коментарі до повідомлень, які завантажили ваші контакти, а також переглядати фотографії, до яких вони надали спільний доступ. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Контакти** → виберіть контакт → **Діяльність** або **Медіадані**.

› Створення групи контактів

Створивши групи контактів, можна керувати декількома контактами та надсилати звичайні повідомлення або повідомлення електронної пошти всій групі. Спочатку слід створити групу.

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Контакти**.
2. Прокрутіть вліво або вправо до розділу **Групи**.
3. Натисніть [▤] → **Створити**.
4. Введіть ім'я та виберіть звук дзвінка для групи.
5. Виберіть **Додати учасника**, виберіть контакти, які потрібно додати до групи, а потім виберіть **Додати**.
6. Виберіть **Зберегти**.

› Копіювання контактів

Щоб скопіювати контакти із SIM- або USIM-картки на пристрій, виконайте такі дії.

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Контакти**.
2. Натисніть [▤] → **Імпорт/експорт** → **Імпортувати із SIM-картки**.
3. Виберіть розташування в пам'яті.

   За наявності кількох облікових записів виберіть той, до якого потрібно додати контакт.
4. Виберіть контакти, які потрібно скопіювати, а потім виберіть **Імпортувати**.

Щоб скопіювати контакти із пристрою на SIM- або USIM-картку, виконайте такі дії.

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Контакти**.
2. Натисніть [▤] → **Імпорт/експорт** → **Експортувати на SIM-картку**.
3. Виберіть контакти, які потрібно скопіювати, а потім виберіть **Експорт** → **ОК**.

› Імпорт або експорт контактів

Щоб імпортувати файли контактів (у форматі VCF) із карти пам'яті на пристрій, виконайте такі дії.

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Контакти**.
2. Натисніть [▤] → **Імпорт/експорт** → **Імпортувати з карти пам'яті**.
3. Виберіть розташування в пам'яті.
   За наявності кількох облікових записів виберіть той, до якого потрібно додати контакт.
4. Виберіть опцію для імпортування одного файлу контакту, кількох файлів контактів або всіх файлів контактів, а потім виберіть **OK**.
5. Виберіть контакти для імпортування, а потім виберіть **OK**.

Щоб експортувати контакти із пристрою на карту пам'яті, виконайте такі дії.

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Контакти**.
2. Натисніть [▤] → **Імпорт/експорт** → **Експортувати на карту пам'яті**.
3. Виберіть **OK** для підтвердження.

Календар

Створення щоденних, щотижневих і щомісячних подій і керування ними, а також встановлення сигналів для нагадування про важливі події.

› Створення події

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Календар**.
2. Виберіть **Натисніть, щоб створити подію** або натисніть [▤] → **Створ.**

3 Якщо відобразиться сигнальне повідомлення про синхронізацію календаря, виберіть **ОК**.

4 Введіть потрібні відомості про подію.

5 Виберіть **Зберегти**.

› Перегляд подій

Щоб змінити режим перегляду календаря, виконайте такі дії.

1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Календар**.

2 Виберіть режим перегляду у верхній частині календаря.

Щоб переглянути події, заплановані на певну дату, виконайте такі дії.

1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Календар**.

2 Виберіть дату в календарі. Під час перегляду місяця дні із запланованими подіями позначаються невеликим квадратом.

- Щоб перейти до певного дня, ввівши дату вручну, натисніть [▤] → **Пер.до**, введіть дату, вибравши **+** або **-** і виберіть **Встанов.**
- Щоб вибрати поточну дату, натисніть [▤] → **Сьогодні**.

3 Виберіть подію, щоб переглянути відомості про неї.

Можна надіслати подію іншим користувачам, натиснувши [▤] → **Надіслати через** → виберіть опцію.

› Припинення нагадування про подію

Якщо в календарі встановлено нагадування про подію, у вказаний час відобразиться значок нагадування про подію.

1. Відкрийте панель швидкого доступу у верхній частині екрана.
2. Виберіть нагадування, щоб переглянути додаткові відомості про подію.
3. Щоб відкласти або скасувати нагадування, встановіть прапорець біля потрібних подій, а потім виберіть **Відкласти** або **Відхилити**.

Завдання

Створення віртуального списку завдань і встановлення сигналів для нагадування про важливі завдання або встановлення пріоритету.

› Створення завдання

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Завдання**.
2. Виберіть **Створити завдання**.
3. Введіть відомості про завдання.
4. Виберіть **Зберегти**.

› Перегляд завдання

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Завдання**.
2. Натисніть [▤] → **Сорту- вати за** → виберіть опцію сортування завдань.
3. Виберіть завдання для перегляду його відомостей.

   Для завершених завдань із терміном, що минув, можна встановити стан «Завершено», встановивши прапорець.

Можна надіслати завдання іншим користувачам, натиснувши [▤] → **Сп. доступ** → вибравши опцію.

Нагадування

Записування важливих відомостей для збереження та перегляду в майбутньому.

› Створення нагадування

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Нагадування**.
2. За наявності збереженого нагадування виберіть **Створити нагадування**.
3. Введіть текст нагадування й виберіть **Зберегти**.

› Перегляд нагадувань

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Нагадування**.
2. Натисніть [▤] → **Пошук** щоб здійснити пошук нагадування (за потреби).
3. Виберіть нагадування для перегляду його подробиць.
   - Щоб редагувати нагадування, виберіть .
   - Щоб скористатись додатковими функціями нагадувань, виберіть .

Засіб	Функція
	Видалення нагадування.
	Зміна кольору фону нагадування.
	Блокування нагадування.
	Друк нагадування за допомогою підключення до мережі WLAN. Пристрій сумісний лише з деякими принтерами Samsung.

Можна надіслати нагадування іншим користувачам, натиснувши [▤] → **Надіслати** → вибравши опцію.

Диктофон

Використання диктофона.

› Записування голосового нагадування

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Диктофон**.
2. Виберіть **Записати** для початку записування.
3. Говоріть у мікрофон.
4. Завершивши, виберіть **Стоп**.
   Нагадування зберігається автоматично.
5. Щоб записати інші голосові нагадування, виберіть **Записати** ще раз.

› Відтворення голосового нагадування

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Диктофон**.
2. Виберіть **Спис.**
3. Виберіть голосове нагадування, яке потрібно відтворити.

Можна надіслати голосове нагадування іншим користувачам, натиснувши [▤] → **Дати доступ** → вибравши опцію.

Інтернет

Для використання веб-служб потрібне з'єднання для передавання даних. Зверніться до свого оператора зв'язку для вибору оптимального тарифного плану.

Браузер

Перегляд і створення закладок для обраних веб-сторінок.

- Доступ до Інтернету та завантаження даних можуть потребувати додаткової оплати. За додатковими відомостями зверніться до свого оператора зв'язку.
- Доступність значків залежить від країни або оператора зв'язку.

› Перегляд веб-сторінок

1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Браузер** для запуску вказаної домашньої сторінки.

Щоб отримати доступ до певної веб-сторінки, виберіть поле введення URL-адреси, введіть веб-адресу (URL) веб-сторінки та виберіть →.

2 Переглядайте веб-сторінки за допомогою таких клавіш:

Вигляд наведеного вище вікна може бути іншим залежно від країни або оператора зв'язку.

Номер	Функція
1	Введення веб-адреси потрібної веб-сторінки.
2	Відкриття списку збережених закладок, часто відвідуваних сторінок і журналу з останньою історією перебування в Інтернеті.

Під час перегляду веб-сторінок використовуйте такі опції.

- Щоб зменшити або збільшити зображення, торкніться екрана двома пальцями та проведіть ними у сторони (зведіть пальці, щоб зменшити зображення).
- Щоб відкрити нове вікно, натисніть [▤] → **Нове вікно**.
- Щоб переглянути поточні відкриті вікна, натисніть [▤] → **Вікна**. Можна відкрити декілька сторінок і переключатися між ними.
- Щоб налаштувати яскравість екрана, натисніть [▤] → **Яскравість браузера**. Залежно від країни ця функція може бути недоступна.
- Щоб перезавантажити поточну веб-сторінку, натисніть [▤] → **Оновити**.
- Щоб перейти до наступної сторінки історії в журналі, натисніть [▤] → **Вперед**.
- Щоб створити закладку для поточної веб-сторінки, натисніть [▤] → **Додатково** → **Додати закладку**.
- Щоб додати клавішу швидкого доступу до поточної веб-сторінки до екрану в режимі очікування, натисніть [▤] → **Додатково** → **Додати клавішу швидкого доступу на екран оформлення**.
- Щоб здійснити пошук тексту на веб-сторінці, натисніть [▤] → **Додатково** → **Знайти на стор.**
- Щоб переглянути подробиці веб-сторінки, натисніть [▤] → **Додатково** → **Інф. стор.**

- Щоб надіслати веб-адресу (URL) веб-сторінки іншим користувачам, натисніть [▤] → **Додатково** → **Відк.дост.стор.**
- Щоб переглянути історію завантажень, натисніть [▤] → **Додатково** → **Завантаження**.
- Щоб настроїти установки браузера, натисніть [▤] → **Додатково** → **Установки**.
- Щоб надрукувати поточну веб-сторінку або екран на підключеному принтері, натисніть [▤] → **Додатково** → **Друк**. Пристрій сумісний лише із деякими принтерами Samsung.

› Пошук відомостей за допомогою голосу

Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Браузер**.
2. Виберіть поле введення URL-адреси.
3. Виберіть .
4. Виберіть **Диктуйте** (за потреби).
5. Промовте ключове слово в мікрофон пристрою.
   Пристрій здійснить пошук відомостей і веб-сторінок, пов'язаних із ключовим словом.

› Створення закладок для обраних веб-сторінок

Якщо відома веб-адреса веб-сторінки, можна додати закладку вручну. Щоб додати закладку, виконайте такі дії.

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Браузер**.
2. Виберіть → **Закладки**.
3. Виберіть **Додати**.
   Щоб створити закладку для переглянутої веб-сторінки, перейдіть до кроку 5.
4. Введіть назву сторінки та веб-адресу (URL-адресу).
5. Виберіть **OK**.

У списку закладок натисніть і утримуйте закладку, щоб використати такі опції:

- Щоб відкрити веб-сторінку в поточному вікні, виберіть **Відкрити**.
- Щоб відкрити веб-сторінку в новому вікні, виберіть **Відк. в новому вікні**.
- Щоб редагувати подробиці закладки, виберіть **Редагувати закладку**.
- Щоб додати клавішу швидкого доступу для закладки на екран режиму очікування, виберіть **Додати клавішу швидкого доступу на екран оформлення**.
- Щоб надіслати веб-адресу (URL) веб-сторінки іншим користувачам, виберіть **Відправити пос.**
- Щоб скопіювати веб-адресу (URL) веб-сторінки, виберіть **Скоп. URL-пос.**
- Щоб видалити закладку, виберіть **Видалити закладку**.
- Щоб використовувати веб-сторінку як домашню сторінку браузера, виберіть **Встановити як домашню сторінку**.

› Доступ до часто відвідуваних сторінок або журналу з останньою історією перебування

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Браузер**.
2. Виберіть → **Найб. відвід.** або **Історія**.
3. Виберіть веб-сторінку, яку потрібно відкрити.

Можна додати веб-сторінку до списку закладок, вибравши .

Карти

Використання служби Google Maps™ для пошуку поточного розташування, вулиць, міст або країн на інтерактивній мапі й отримання напрямків.

Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

› Пошук певного розташування

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Карти**.

   На карті відобразиться ваше поточне розташування.
2. Натисніть [] → **Пошук**.
3. Введіть ключове слово для розташування та виберіть .
   - Для пошуку розташування за допомогою голосу виберіть .
   - Щоб переглянути список усіх результатів пошуку, виберіть .
   - Щоб збільшити або зменшити зображення, виберіть або .
   - Щоб знайти місця, що вас оточують, виберіть .
   - Щоб додати шари на мапі, виберіть .
   - Щоб переглянути своє поточне розташування, виберіть .

› Отримання напрямків до певного пункту призначення

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Карти**.
2. Натисніть [▤] → **Маршрути**.
3. Введіть адреси початкового й кінцевого розташування.
   Щоб ввести адресу зі списку контактів або вказати розташування на мапі, виберіть → **Контакти** або **Точка на мапі**.
4. Виберіть спосіб подорожування (автомобіль, автобус або пішки), а потім виберіть **Маршрути**.
5. Виберіть маршрут подорожі, щоб переглянути докладні відомості про поїздку (за потреби).
6. Виберіть .
   Маршрут позначено на мапі. Щоб переглянути лише частину маршруту, виберіть або .
7. Завершивши, натисніть [▤] → **Очистити карту**.

Latitude

Відкриття спільного доступу до розташування для друзів і перегляд їхніх розташувань за допомогою служби Google Latitude™.

Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Latitude**.
   Пристрій автоматично підключиться до програми Latitude.
2. Виберіть → **Вибрати зі списку контактів** або **Додати за адресою електронної пошти**.
3. Виберіть друзів, яких потрібно додати, або введіть адресу електронної пошти та виберіть **Додати друзів**.

4 Виберіть **Так**.

Коли ваш друг прийме запрошення, можна відкрити спільний доступ до розташувань.

5 Натисніть [▤] → **Карта**.

Розташування друзів на мапі позначено їхніми фотографіями.

Місця

Відомості про пошук місць, що вас оточують.

Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Місця**.

2 Виберіть категорію.

Пристрій здійснить пошук місць поряд із поточним розташуванням, пов'язаних із вибраною категорією.

3 Виберіть назву місця, щоб переглянути відомості про нього.

4 Щоб переглянути місце на мапі, виберіть **Карта**.

Щоб переглянути маршрут до місця, виберіть **Маршрути**.

Щоб переглянути номер телефону місця, виберіть **Подзвонити**.

Навігація

Використання системи GPS-навігації для пошуку та відображення пункту призначення за допомогою голосових вказівок.

- Навігаційні карти, ваше поточне місцезнаходження та інші навігаційні дані можуть відрізнятися від фактичного розташування. Слід завжди звертати увагу на дорожні умови, рух транспорту та інші фактори, що впливають на керування, й дотримуватися під час керування всіх правил безпеки та попереджень.
- Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Навігація**.

2 Якщо програма використовується вперше, виберіть **Прийняти**.

3 Введіть пункт призначення одним із таких способів.

- **Сказати пункт призн.**: промовляння місця призначення, наприклад «Navigate to місце призначення».
- **Ввести місце призн.**: введення пункту призначення за допомогою віртуальної клавіатури.
- **Контакти**: вибір пункту призначення з адрес контактів.
- **Місця із зірочками**: вибір пункту призначення зі списку місць, позначених зірочкою.

YouTube

Перегляд і обмін відео у службі YouTube.

Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

Перегляд відео

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **YouTube**.
2. Якщо програма використовується вперше, виберіть **Accept**.
3. Виберіть відео зі списку.
4. Оберніть телефон, щоб отримати альбомний формат зображення.
5. Для керування відтворенням використовуйте значки на екрані.

Спільний доступ до відео

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **YouTube**.
2. Виберіть відео.
3. Виберіть **More** → **Share** → виберіть опцію.

Завантаження відео

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **YouTube**.
2. Натисніть [▤] → **Upload** і виберіть відео. Перейдіть до кроку 7.

   Якщо потрібно завантажити нові відео, виберіть для ввімкнення камери.
3. Наведіть об'єктив на об'єкт зйомки та виконайте необхідні налаштування.
4. Виберіть для початку відеозйомки.
5. Виберіть для припинення відеозйомки.
6. Виберіть **Зберегти** для завантаження записаного відео.
7. Введіть ім'я користувача та пароль і виберіть **Увійти**.
8. Введіть відомості про завантаження та виберіть **Upload**.

Samsung Apps

Служба Samsung Apps дає змогу просто та легко завантажити низку програм безпосередньо на пристрій. Завдяки широкому асортименту ігор, новин, довідкових матеріалів, послуг соціальних мереж, навігаційних функцій, програм, пов'язаних з охороною здоров'я та іншого вмісту Samsung Apps забезпечує миттєвий доступ до надзвичайно різноманітних мобільних можливостей.

Пристрій стає інтелектуальнішим за допомогою повністю оптимізованих програм від Samsung Apps. Випробуйте чудові програми та покращте своє мобільне життя.

- Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.
- Щоб отримати докладні відомості, відвідайте веб-сайт www.samsungapps.com.

1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Samsung Apps**.

2 Якщо програму запущено вперше, ознайомтесь з умовами та положеннями, а потім виберіть **Прийняти**.

3 Знайдіть і завантажте потрібні програми.

Market

У системі Android Market можна завантажувати ігри, звуки дзвінка та інші програми.

Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Market**.

2 Якщо програма використовується вперше, виберіть **Accept**.

3 Здійсніть пошук файла та завантажте його на телефон.
► стор. 39

Новини & погода

Перегляд прогнозу погоди, а також головних новин та інших статей із новинами.

› Перегляд прогнозу погоди

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Новини & погода**.
2. Виберіть **Погода** у верхній частині екрана.
   На пристрої буде здійснено пошук поточного розташування та відображено прогноз погоди.

Можна змінити розташування, щоб переглянути прогноз погоди для іншої країни. Натисніть [▤] → **Налаш-ня** → **Налашт-ня погоди** та зніміть прапорець поряд з опцією **Викор. моє місцезн.** Далі виберіть розташування в розділі **Устан. місцезн.**

› Перегляд статей із новинами

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Новини & погода**.
2. Прокрутіть вліво до розділу новин у верхній частині екрана.
3. Виберіть статтю, щоб її відкрити.

Щоб додати нові розділи новин, натисніть [▤] → **Налаш-ня** → **Налашт-ня новин** → **Вибрати теми новин**.

Підключення

Bluetooth

Bluetooth – це технологія безпроводового зв'язку з коротким радіусом дії, яка дає змогу обмінюватись інформацією на відстані до 10 метрів без фізичного підключення.

Для передачі інформації за допомогою Bluetooth пристрої не потрібно вирівнювати в лінію. Якщо пристрої перебувають в діапазоні дії один одного, можна обмінюватись інформацією між ними, навіть якщо вони розташовані в різних кімнатах.

- Компанія Samsung не несе відповідальності за втрату, перехоплення або неналежне використання даних, надісланих або отриманих за допомогою функції безпроводового з'єднання Bluetooth.
- Завжди слід перевіряти, чи обмін даними та їх отримання здійснюються з надійними та належним чином захищеними пристроями. Якщо між пристроями є перешкоди, робоча відстань може скоротитися.
- Деякі пристрої, особливо ті, які не перевірено та не схвалено компанією Bluetooth SIG, можуть виявитися несумісними з телефоном.

› Увімкнення функції безпроводового з'єднання Bluetooth

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Мережа та безпроводовий зв'язок** → **Установки Bluetooth**.
2. Виберіть **Bluetooth** для ввімкнення функції безпроводового з'єднання Bluetooth.

› Пошук і підключення інших пристроїв Bluetooth

1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Мережа та безпроводовий зв'язок** → **Установки Bluetooth** → **Пошук пристроїв**.

2 Виберіть пристрій.

3 Введіть PIN-код для функції безпроводового з'єднання Bluetooth або PIN-код іншого пристрою Bluetooth (за наявності), а потім виберіть **ОК**. Також можна вибрати **Прийняти** для того, щоб PIN-коди двох пристроїв збіглися.

Підключення буде встановлено після того, як власник іншого пристрою введе той самий PIN-код або надасть дозвіл на з'єднання. У разі успішного підключення телефон автоматично виконає пошук доступних послуг.

Деякі пристрої, особливо гарнітури й автомобільні комплекти «Вільні руки», можуть мати фіксований PIN-код Bluetooth, наприклад 0000. Якщо інший пристрій має PIN-код, слід його ввести.

› Передавання даних за допомогою функції безпроводового з'єднання Bluetooth

1 Виберіть файл або об'єкт, наприклад контакт, подію в календарі, нагадування або медіафайл, у відповідній програмі або розділі **Мої файли**.

2 Виберіть опцію для надсилання даних через Bluetooth.

Метод вибору опції може різнитися залежно від типу даних.

3 Виконайте пошук і підключення до пристрою з підтримкою Bluetooth.

› Отримання даних за допомогою функції безпроводового з'єднання Bluetooth

1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Мережа та безпроводовий зв'язок** → **Установки Bluetooth** → **Видимий**.

Телефон стане видимим для інших пристроїв Bluetooth упродовж 120 секунд.

2 Після появи запиту введіть PIN-код функції безпроводового з'єднання Bluetooth і виберіть **OK** (за потреби).

3 Виберіть **Прийняти** для підтвердження своєї згоди на отримання даних від пристрою.

Отримані дані зберігаються в папці Bluetooth. У разі отримання контакту він автоматично зберігається в телефонній книзі.

Wi-Fi

Використання функцій безпроводової мережі телефону для активації та підключення до безпроводової локальної мережі (WLAN), сумісної зі стандартами IEEE 802.11 b/g/n.

Можна підключитися до Інтернету або інших мережних пристроїв у будь-якому місці з доступною точкою доступу або безпроводовою точкою доступу.

Цей пристрій працює на неузгодженій частоті та придатний до використання в усіх європейських країнах. Мережа WLAN може використовуватися без обмежень в приміщенні в ЄС, але не може використовуватися надворі у Франції.

› Активація функції мережі WLAN

У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Мережа та безпроводовий зв'язок** → **Установки Wi-Fi** → **Wi-Fi**.

Активна мережа WLAN продовжує споживати заряд акумулятора після переведення у фоновий режим. Для економії заряду акумулятора вмикайте її лише за потреби.

› Пошук мережі WLAN і підключення до неї

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Мережа та безпроводовий зв'язок** → **Установки Wi-Fi**.

   Телефон автоматично здійснить пошук доступних мереж WLAN.
2. Виберіть мережу в розділі **Мережі Wi-Fi**.
3. Введіть пароль мережі (за потреби).
4. Виберіть **З'єднати**.

› Додавання мережі WLAN вручну

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Мережа та безпроводовий зв'язок** → **Установки Wi-Fi** → **Додати мережу Wi-Fi**.
2. Введіть ідентифікатор SSID для мережі та виберіть тип захисту.
3. Настройте установки захисту залежно від вибраного типу захисту.
4. Виберіть **Зберегти**.

› Підключення до мережі WLAN за допомогою WPS (Wi-Fi Protected Setup — настроювання захищеної мережі Wi-Fi)

Використовуючи кнопку WPS, можна підключитися до захищеної мережі.

Щоб підключитися до мережі WLAN за допомогою кнопки WPS, виконайте такі дії:

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Мережа та безпроводовий зв'язок** → **Установки Wi-Fi**.
2. Виберіть **З'єднання з використанням кнопки WPS**.
3. Натисніть кнопку WPS на пристрої для підключення до точки доступу протягом 2 хвилин.

Щоб підключитися до мережі WLAN за допомогою PIN-коду WPS, виконайте такі дії:

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Мережа та безпроводовий зв'язок** → **Установки Wi-Fi**.
2. Виберіть мережу, позначену значком WPS, і виберіть **PIN-код WPS**.
3. У полі точки доступу введіть PIN-код і натисніть кнопку «Пуск».

Спільний вміст

Використання служби DLNA (Digital Living Network Alliance), яка дає змогу обмінюватися медіафайлами між пристроями DLNA вдома через мережу WLAN.

Спочатку потрібно активувати функцію мережі WLAN та додати профіль WLAN. ► стор. 102

- Підтримувані формати файлів можуть різнитися залежно від програмного забезпечення пристрою.
- Відтворення деяких файлів на пристрої із підтримкою DLNA може бути неможливим залежно від пристрою.

› Настроювання установок DLNA для спільного доступу до медіафайлів

Щоб дозволити іншим пристроям із підтримкою DLNA отримати доступ до медіафайлів на телефоні, потрібно активувати спільний доступ до медіафайлів.

1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Спільний вміст**.

2 Натисніть [▤] → **Установки**.

3 Налаштуйте такі установки, щоб настроїти функцію DLNA:

Опція	Функція
Ім'я пристрою	Введення імені телефону, який використовуватиметься як медіасервер.
Перед. відео	Увімкнення функції обміну відео з іншими пристроями з підтримкою DLNA.
Відкрити доступ до зображення	Увімкнення функції обміну зображеннями з іншими пристроями з підтримкою DLNA.
Спільний доступ до аудіо	Увімкнення функції обміну музикою з іншими пристроями з підтримкою DLNA.
Завантажувати з інших пристроїв	Встановлення або відхилення завантаження з інших пристроїв.
Стандартна пам'ять	Вибір стандартного місця збереження для збереження завантажених медіафайлів.
Субтитри	Встановлення відображення субтитрів.

Відтворення файлів на іншому пристрої з підтримкою DLNA

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Спільний вміст**.
2. Виберіть **Мій пристрій**.
3. Виберіть категорію медіаданих і файл.
4. Виберіть плеєр, на якому відтворюватиметься медіафайл. Розпочнеться відтворення на вибраному плеєрі.
5. Керуйте відтворенням за допомогою значків на телефоні.

Може відбуватися буферизація відтворення залежно від підключення до мережі та підключеного сервера.

Відтворення файлів з одного пристрою на іншому

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Спільний вміст**.
2. Виберіть **Віддал.прист.**
   Телефон автоматично здійснить пошук пристроїв із підтримкою DLNA.
3. Виберіть пристрій, який використовуватиметься як медіасервер, а саме пристрій із медіафайлами.
4. Виберіть категорію медіаданих і файл.
5. Виберіть плеєр, на якому відтворюватиметься медіафайл. Розпочнеться відтворення на вибраному плеєрі.
6. Керуйте відтворенням за допомогою значків на телефоні.

Спільний доступ до мобільної мережі

Настроювання телефону як безпроводового модему або безпроводової точки доступу для використання з ПК та іншими пристроями, а також надання спільного доступу для підключення телефону до мобільної мережі.

› Спільний доступ до мобільної мережі за допомогою мережі WLAN

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Мережа та безпроводовий зв'язок** → **Прив'язка та порт.точ. доступу**.
2. Виберіть **Уст. порт. точки доступу Wi-Fi** → **OK**.
3. Виберіть **Портативна точка доступу Wi-Fi** → **OK** для активації точки доступу WLAN.
4. Виберіть **Настр. порт. точки доступу Wi-Fi**, щоб налаштувати установки мережі для використання пристрою як точки доступу.

Опція	Функція
Мережа SSID	Перегляд і редагування імені пристрою, яке відображатиметься для зовнішніх пристроїв.
Безпека	Вибір типу захисту.

5. Завершивши, виберіть **Зберегти**.
6. Знайдіть ім'я пристрою у списку доступних підключень з іншого пристрою та підключіться до мережі.

   Через інший пристрій буде надано спільний доступ для підключення до мобільної мережі.

› Надання спільного доступу до мобільної мережі телефону через USB

1. Скористайтеся кабелем USB, підключивши його до багатофункціонального гнізда телефону та ПК.
2. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Мережа та безпроводовий зв'язок** → **Прив'язка та порт.точ. доступу**.
3. Виберіть **Прив'язка USB** для активації функції прив'язки USB.

   За допомогою ПК буде надано спільний доступ для підключення до мобільної мережі.

   Щоб скасувати спільний доступ для підключення до мережі, зніміть прапорець поряд з опцією **Прив'язка USB**.

Спосіб надання спільного доступу до підключення до мережі залежить від операційної системи ПК.

GPS

Телефон обладнано приймачем системи глобального позиціонування (GPS). Активація послуги визначення розташування.

Щоб отримувати кращий сигнал GPS, уникайте використання пристрою за таких умов:

- між будівлями, у тунелях, підземних переходах або всередині будівель
- за поганої погоди
- навколо високовольтних ліній або електромагнітних полів
- у транспортному засобі із сонцезахисною плівкою

Не торкайтесь ділянки внутрішньої антени та не перекривайте її долонями або іншими об'єктами під час використання функцій GPS.

Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

› Активація послуги визначення розташування

Для отримання відомостей про розташування та пошуку на мапі необхідно активувати послугу визначення розташування.

1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Розташування та безпека**.

2 Щоб активувати послуги визначення розташування, налаштуйте наведені нижче установки.

Опція	Функція
Використовувати безпроводові мережі	Використання мережі WLAN і/або мобільної мережі для пошуку розташування.
Використовувати GPS-супутники	Використання супутника GPS для пошуку розташування.
Використовувати підтримку датчиків	Використання датчиків для покращення позиціонування пішоходів за наявності перешкод для сигналу GPS. Дані датчика можуть відрізнятися від вашого фактичного розташування.

Підключення до ПК

З'єднання пристрою з ПК за допомогою кабелю USB у режимах USB-з'єднання. Підключивши телефон до ПК, можна синхронізувати файли за допомогою медіапрогравача Windows, безпосередньо обмінюватися даними з телефоном і використовувати програму Samsung Kies.

Щоб скористатися підключенням до ПК, потрібно вимкнути режим налагодження USB. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Програми** → **Розробка**, а потім зніміть прапорець поряд з опцією **Налагодження USB**.

› Підключення до програми Samsung Kies

Переконайтеся, що програму Samsung Kies інстальовано на ПК. Цю програму можна завантажити з веб-сайту Samsung (www.samsung.com/kies).

Програма Samsung Kies працює на комп'ютерах під керуванням ОС Windows і Macintosh.

1. Скористайтеся кабелем USB, підключивши його до багатофункціонального гнізда телефону та ПК.

   Програма Samsung Kies запуститься автоматично.

   Якщо програма Samsung Kies не запускається автоматично, двічі клацніть мишею значок Samsung Kies на ПК.

2. Скопіюйте файли з ПК на телефон.

   Для отримання додаткових відомостей див. довідку Samsung Kies.

› Синхронізація з медіапрогравачем Windows

Переконайтеся, що медіапрогравач Windows інстальовано на ПК.

1. Скористайтеся кабелем USB, підключивши його до багатофункціонального гнізда телефону та ПК, на якому встановлено медіапрогравач Windows.

   Після підключення на моніторі ПК відобразиться спливаюче вікно.

2. Відкрийте медіапрогравач Windows для синхронізації музичних файлів.
3. Змініть або введіть у спливаючому вікні ім'я свого пристрою (за потреби).
4. Виберіть і перетягніть потрібні музичні файли до списку синхронізації.
5. Розпочніть синхронізацію.

› Підключення телефону як накопичувача

Телефон можна підключити до ПК як знімний диск і отримати доступ до каталогу файлів. Якщо вставити в телефон карту пам'яті, можна отримати доступ до каталогу файлів карти пам'яті, використовуючи телефон як пристрій читання карт пам'яті.

Каталог файлів карти пам'яті відобразиться як знімний диск окремо від внутрішньої пам'яті.

1. Якщо потрібно передати файли з карти пам'яті або на неї, вставте карту пам'яті в телефон.
2. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Мережа та безпроводовий зв'язок** → **Засоби USB** → **Підключити накопичувач до ПК**.
3. Скористайтеся кабелем USB, підключивши його до багатофункціонального гнізда телефону та ПК.
4. Виберіть **Підключити USB-накопичувач**.
5. Відкрийте папку для перегляду файлів.
6. Скопіюйте файли з ПК на карту пам'яті.
7. Завершивши, виберіть **Від'єднати накопичувач від ПК**.

Щоб від'єднати пристрій від ПК, клацніть значок пристрою USB на панелі завдань Windows і виберіть опцію безпечного від'єднання накопичувача. Після цього від'єднайте кабель для передачі даних від ПК. Якщо цього не зробити, можна втратити дані, які зберігаються на карті пам'яті, або пошкодити її.

Підключення VPN

Можна створювати віртуальні приватні мережі (VPN – virtual private networks) і безпечно підключатися до власної віртуальної приватної мережі за допомогою загальнодоступної мережі, наприклад Інтернету.

На телефоні вже має бути налаштований доступ до Інтернету. Якщо не вдається підключитися до Інтернету, слід змінити настройки підключення. Якщо ви не знаєте, які саме відомості про підключення потрібно вводити, зверніться до оператора зв'язку.

› Настроювання підключень VPN

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Мережа та безпроводовий зв'язок** → **Установки VPN** → **Додавання VPN**.
2. Виберіть тип VPN.
3. Налаштуйте підключення.

Доступні опції можуть відрізнятися залежно від типу VPN.

Опція	Функція
Назва мережі VPN	Введення назви сервера VPN.
Встановити сервер VPN	Введення IP-адреси сервера VPN.
Увімкнути Кодування	Встановлення шифрування сервера VPN.
Встановити попередній загальний ключ IPsec	Введення попередньо встановленого ключа.
Увімкнути Секрет L2TP	Встановлення використання L2TP секретного паролю.
Встановити секрет L2TP	Введення L2TP секретного паролю.

Опція	Функція
Встановити сертифікат користувача	Вибір сертифіката користувача, що використовуватиметься на сервері VPN для вашої ідентифікації. Сертифікати можна імпортувати із сервера VPN або завантажити з Інтернету.
Встановити сертифікат органа сертифікації	Вибір сертифіката Центру сертифікації (CA – Certificate Authority), що використовуватиметься на сервері VPN для вашої ідентифікації. Сертифікати можна імпортувати із сервера VPN або завантажити з Інтернету.
Пошукові домени DNS	Введення адреси сервера доменних імен (DNS – domain name server).

4 Завершивши, натисніть [▤] → **Зберегти**.

› Підключення до приватної мережі

1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Мережа та безпроводовий зв'язок** → **Установки VPN**.

2 Виберіть приватну мережу, до якої потрібно підключитися.

3 Введіть ім'я користувача та пароль і виберіть **З'єднати**.

Інструменти

Годинник

Встановлення будильників і світового часу та керування ними. Можна також використовувати секундомір і настільний годинник.

› Встановлення нового будильника

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Годинник** → **Будильник**.
2. Виберіть **Створити сигнал**.
3. Вкажіть параметри будильника.

   Встановіть прапорець поряд з опцією **Смарт-будильник** для активації відтворення імітації звуків природи в режимі будильника перед спрацюванням головного будильника.
4. Завершивши, виберіть **Зберегти**.

› Зупинення сигналу будильника

Коли пролунає сигнал будильника, виконайте такі дії.

- Щоб зупинити сигнал, проведіть вправо.
- Щоб повторити сигнал через певний проміжок часу, проведіть вліво.

› Видалення будильника

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Годинник** → **Будильник**.
2. Натисніть [▤] → **Видалити**.
3. Виберіть будильники, які потрібно видалити.
4. Виберіть **Видалити**.

Створення світового часу

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Годинник** → **Світовий час**.
2. Виберіть **Додати місто**.
3. Введіть назву міста або виберіть її зі списку міст.
   Щоб вибрати місто в режимі карти світу, виберіть .
4. Щоб додати більше світових годинників, повторіть кроки 2–3.

Щоб застосувати перехід на літній час до годинників, натисніть і утримуйте годинник, а потім виберіть **Установки переходу на літній час**.

Використання секундоміра

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Годинник** → **Секундомір**.
2. Виберіть **Старт** для запуску секундоміра.
3. Виберіть **Кол.** для запису часових проміжків.
4. Завершивши, виберіть **Стоп**.
5. Виберіть **Скинути** для очищення записаних часових проміжків.

Використання таймера зворотного відліку

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Годинник** → **Таймер**.
2. Встановіть потрібний проміжок часу для зворотного відліку.
3. Виберіть **Старт** для початку зворотного відліку.
4. Після завершення часу таймера проведіть вправо.

› Використання настільного годинника

Настільний годинник відображає поточний час і дату, а також прогноз погоди.

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Годинник** → **Настольний годинник**.
2. Виберіть , щоб встановити годинник в режимі очікування.
3. Натисніть [ ] → **Установки**.
4. Змініть такі опції:

Опція	Функція
Приховати рядок стану	Відображення рядка стану у верхній частині екрана.
Заставка	Вибір фонового зображення для годинника режиму очікування.
Відобр. часу/ календаря	Встановлення відображення годинника або календаря.
AccuWeather	Встановлення відображення прогнозу погоди для вашого поточного розташування. Також можна встановити автоматичне оновлення відомостей настільного годинника та вибрати одиниці температури.
Яскравість	Встановлення яскравості дисплея.
Скин.до станд. уст.	Відновлення стандартних установок настільного годинника.
Установки стикування	Використання динаміка підключеної док-станції в разі підключення телефону до настільної або розташованої в автомобілі док-станції.

Калькулятор

Виконання математичних операцій безпосередньо на телефоні, використовуючи його як звичайний портативний або настільний калькулятор.

› Виконання обчислення

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Калькулятор**.
2. Для виконання основних математичних дій використовуйте клавіші, які відповідають кнопкам калькулятора.

Оберніть телефон проти годинникової стрілки, щоб отримати альбомний формат зображення для використання технічного калькулятора. Якщо автообертання вимкнено, натисніть [▤] → **Інженерний калькулятор**.

› Перегляд історії обчислень

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Калькулятор**.
2. Виконайте обчислення.
3. Виберіть ▼ для закриття клавіатури калькулятора. Відобразиться історія обчислень.
4. Щоб очистити історію, натисніть [▤] → **Очистити журнал**.

Завантаження

Керування журналами файлів, завантажених з Інтернету.

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Завантаження**.
2. Виберіть папку для завантаження.
3. Виберіть журнал, щоб відкрити завантажений файл.
   Щоб видалити журнал, встановіть прапорець, а потім виберіть **Видал.**

Google Search

Можна шукати програми та дані на пристрої та будь-які дані в Інтернеті.

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Google Search**.
2. Якщо програма використовується вперше, виберіть чи потрібно переглянути журнал пошукових запитів облікового запису Google.
3. Введіть літеру або слово, що містяться в даних, у яких виконується пошук.
4. Виберіть ім'я об'єкта, до якого потрібно отримати доступ.

Kies air

За допомогою програми Kies air можна підключати телефон до ПК через мережу WLAN. У браузері ПК можна переглядати та керувати медіафайлами, контактами, повідомленнями та іншими даними, збереженими на телефоні.

Настроювання установок Kies air

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Kies air**.
2. Натисніть [▤] → **Установки**.
3. Змініть такі опції:

Опція	Функція
Запит на доступ	Отримання запитів авторизації з інших пристроїв під час підключення телефону до ПК.
Увімкнути видимість	Встановлення видимості телефону для ПК.
Час вичерпаний	Вибір тривалості очікування телефону перед завершенням підключення.
Заблокувати вміст	Вибір типів даних, які мають не відображатися у браузері на ПК.
Скинути установки	Скидання установок до стандартних заводських значень.

Підключення телефону до ПК через мережу WLAN

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Kies air** → **Запустити**.
2. Введіть веб-адресу, що відображається у програмі Kies air, у браузері на ПК.

   Після встановлення підключення дані телефону будуть відображені в цьому веб-браузері.
3. Щоб завершити підключення, виберіть **Стоп**.

Міні-щоденник

Ведення фотощоденника.

› Створення міні-щоденника

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Міні-щоденник**.
2. Якщо програма використовується вперше, виберіть **Так**.
3. За наявності збереженого щоденника виберіть **Створ. щоденник** для створення нового запису.
4. Змініть сьогоднішню дату та встановіть прогноз погоди (за потреби).
5. Виберіть **Нат.,щоб дод.фото** для додавання зображення або фотографування.

   Щоб додати короткий опис до вкладеної фотографії, виберіть **Додати розташування**.
6. Виберіть **Натисніть, щоб додати текст**, введіть текст, а потім виберіть **Гот.**
7. Виберіть **Зберег.**

› Перегляд міні-щоденника

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Міні-щоденник**.
2. Виберіть щоденник.

- Щоб завантажити міні-щоденник на веб-сайт спільноти, натисніть [▤] → **Додатково** → **Опублікувати**.
- Щоб надіслати міні-щоденник іншим користувачам, натисніть [▤] → **Додатково** → **Надіслати через**.

Мої файли

Швидке та просте отримання доступу до всіх зображень, відео, музики, звукових кліпів та інших типів файлів, які зберігаються у телефоні та на карті пам'яті.

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Мої файли**.
2. Виберіть папку.
   - Щоб перейти на один рівень вгору в каталозі файлів, виберіть **Вгору**.
   - Щоб повернутися до головного каталогу, виберіть **Домашня**.
3. Виберіть файл, який потрібно відкрити.

У папці натисніть [▤] для використання таких опцій:

- Щоб надіслати файл іншим користувачам, виберіть **Дати доступ**.
- Щоб створити нову папку, виберіть **Створити папку**.
- Щоб видалити файли або папки, виберіть **Видалити**.
- Щоб змінити режим перегляду, виберіть **Переглянути за**.
- Щоб відсортувати файли або папки, виберіть **Сортувати за**.
- Щоб скористатися додатковими функціями для роботи з файлами, наприклад опціями переміщення, копіювання та перейменування, виберіть **Додатково**.

Polaris Office

Створення та перегляд документів Polaris Office на телефоні та карті пам'яті.

Створення документа

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Polaris Office**.
2. Якщо програма використовується вперше, зареєструйтеся онлайн або пропустіть реєстрацію.
3. Виберіть → виберіть тип документа.
4. Введіть вміст документа.
5. Завершивши, натисніть [] → **Зберегти**.
6. Введіть ім'я документа та виберіть місце збереження.
7. Виберіть **Зберегти**.

Відкриття документа

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Polaris Office**.
2. Виберіть папку в розділі **Мої файли** або **Останні файли** → виберіть файл документа.
3. Перегляньте документ за своїм смаком.
   - Щоб зменшити або збільшити зображення, торкніться екрана двома пальцями та проведіть ними у сторони (зведіть пальці, щоб зменшити зображення). Також можна натиснути [] → **Масштаб.** → виберіть опцію.
   - Щоб відкрити панель інструментів для редагування документа (файла Word, Excel або презентації), натисніть [] → **Режим редагування**.
   - Щоб шукати текст у документі, натисніть [] → **Знайти**.
   - Щоб створити закладку для поточної веб-сторінки, натисніть [] → **Закладка**.
   - Щоб налаштувати документ відповідно до розмірів екрана, натисніть [] → **Прокрутити текст назад**.

- Щоб надіслати файл іншим користувачам, натисніть [▤] → **Додатково** → **Надіслати файл**.
- Щоб роздрукувати файл, натисніть [▤] → **Додатково** → **Друк**. Пристрій сумісний лише із деякими принтерами Samsung.
- Щоб прочитати документ за допомогою функції перетворення тексту на мовлення, натисніть [▤] → **Додатково** → **Синтез мовлення**.
- Щоб настроїти установки відображення або керування документами, натисніть [▤] → **Додатково** → **Налаштування**.

› Керування документами онлайн

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Polaris Office**.
2. Виберіть **Інтернет-файли** → виберіть службу.
3. Введіть адресу електронної пошти та пароль для свого облікового запису, а потім виберіть **Додати**.
4. Переглядайте документи та керуйте ними на сервері за своїм смаком.

Інструментарій SIM

Використання різноманітних додаткових послуг, які надає оператор зв'язку. Залежно від SIM- або USIM-картки, цей розділ меню може бути доступний, але називатися інакше.

У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Інструментарій SIM**.

Диспетчер завдань

За допомогою диспетчера завдань можна переглянути, які програми наразі запущено, а також відомості про пам'ять.

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Дисп. завдань**.
2. Скористайтеся такими опціями:
   - **Активні програми**: перегляд списку всіх запущених на пристрої програм.
   - **Завантажено**: перегляд загального обсягу пам'яті, що використовується інстальованими на телефоні програмами.
   - **ОЗП**: перевірка оперативної пам'яті пристрою та керування нею.
   - **Місце збереження**: перегляд обсягу використаної та доступної пам'яті у пристрої та на карті пам'яті.
   - **Довідка**: перегляд довідкових відомостей про продовження терміну роботи акумулятора.

Голосовий пошук

Використання функції голосових команд для набору номера, надсилання повідомлення, а також пошуку розташувань та інформації.

Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Голосовий пошук**.
2. Виберіть **Диктуйте** (за потреби).
3. Промовте команду в мікрофон.
4. Виберіть потрібний об'єкт (за потреби).

Установки

Доступ до меню «Установки»

1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки**.

2 Виберіть категорію установки та потрібну опцію.

Мережа та безпроводовий зв'язок

Змінення установок підключення до безпроводової мережі.

› Режим без зв'язку

Вимкнення всіх безпроводових функцій на пристрої. Можна використовувати лише послуги, не пов'язані з роботою в мережі.

› Установки Wi-Fi

- **Wi-Fi**: увімкнення або вимкнення функції WLAN. ► стор. 102
- **Сповіщення мережі**: встановлення сповіщення про доступність відкритої мережі на пристрої.
- **З'єднання з використанням кнопки WPS**: підключення до мережі WLAN за допомогою кнопки WPS (Wi-Fi Protected Setup — настроювання захищеної мережі Wi-Fi).
- **Додати мережу Wi-Fi**: додавання мережі WLAN вручну.

› Kies через мережу Wi-Fi

Підключіть пристрій до програми Samsung Kies за допомогою мережі WLAN.

› Установки Bluetooth

- **Bluetooth**: увімкнення або вимкнення функції безпроводового з'єднання Bluetooth. ► стор. 99
- **Ім'я пристрою**: введення імені Bluetooth для пристрою.

- **Видимий**: дозвіл на виявлення пристрою іншими пристроями Bluetooth.
- **Пошук пристроїв**: пошук доступних пристроїв Bluetooth.

› Засоби USB

Підключення пристрою до ПК як накопичувача. ► стор. 110

› Прив'язка та порт.точ. доступу

- **Прив'язка USB**: активація функції прив'язки USB для надання комп'ютерам спільного доступу до підключення телефону до мобільної мережі через USB-з'єднання. Після підключення до ПК телефон використовується як безпроводовий модем для ПК. ► стор. 107
- **Уст. порт. точки доступу Wi-Fi**:
  - **Портативна точка доступу Wi-Fi**: активація функції прив'язки мережі Wi-Fi для надання спільного доступу до підключення до мобільної мережі на ПК або інших пристроях за допомогою функції мережі WLAN. ► стор. 106
  - **Настр. порт. точки доступу Wi-Fi**: налаштування установок мережі для використання пристрою як точки доступу.
- **Довідка**: додаткові відомості про прив'язку USB та WLAN.

› Установки VPN

Настроювання мереж VPN (Virtual Private Networks – віртуальні приватні мережі) й підключення до них. ► стор. 111

› Мобільні мережі

- **Використовувати пакетні дані**: встановлення дозволу мереж із переключенням пакетних даних для послуг мережі.
- **Передача даних у роумінгу**: встановлення підключення пристрою до іншої мережі під час роумінгу, або якщо домашня мережа недоступна.

- **Імена точок доступу**: встановлення імен точок доступу.
- **Режим мережі**: вибір типу мережі.
- **Оператори мережі**: пошук доступних мереж і вибір мережі для роумінгу.

Виклик

Настроювання установок функцій виклику.

- **Відхилення виклику**: встановлення автоматичного відхилення викликів із певних номерів. Номери можна додати до списку номерів для відхилення. ► стор. 46
- **Встан. повід. про відхил.**: додавання або редагування повідомлення, що надсилатиметься в разі відхилення виклику.
- **Сигнал виклику**:
  - **Вібрація вихідного виклику**: вібрація телефону під час відповіді іншого абонента на виклик.
  - **Звуки стану виклику**: активація або вимкнення звуку з'єднання виклику, щохвилинного сигнального звуку або звуку завершення виклику.
  - **Сигнали під час розмови**: вибір способу сповіщення про події під час виклику.
- **Відповідь/заверш. виклику**:
  - **Клавіша відповіді**: встановлення відповіді на виклики натисканням клавіші «Дом. ст.».
  - **Автоматична відповідь**: встановлення автоматичної відповіді після вказаного періоду часу (доступно лише за підключеної гарнітури).
  - **Клавіша живл. зав.виклики**: завершення виклику в разі натискання [⏻].
- **Увімк. датчик зближення**: встановлення ввімкнення датчика зближення під час виклику.

- **Переадресація**: переадресація вхідних викликів на інший номер.
- **Додаткові установки**:
  - **Ідентиф. номера**: відображення вашого ідентифікатора абонента іншим абонентам під час вихідних викликів.
  - **Заборона викликів**: блокування вхідних або вихідних викликів.
  - **Очікування виклику**: дозвіл сигналу вхідного виклику під час розмови.
  - **Автодозвон**: активація автодозвону для автоматичного повторного набору нез'єднаного або втраченого виклику.
  - **Номери фіксованого набору**: активація або вимкнення режиму FDN для обмеження викликів на номери зі списку FDN. Потрібно ввести код PIN2, який надається із SIM- або USIM-карткою, і перезавантажити телефон.
- **Зображ. під час відеовик.**: вибір зображення, яке відображатиметься для іншого абонента.
- **Власне відео під час вхідного виклику**: відображення інтерактивного зображення або попередньо встановленого зображення для іншого абонента.
- **Використати опції збою виклику**: встановлення або скасування повторного голосового виклику в разі збою з'єднання відеовиклику.
- **Служба голосової пошти**: вибір оператора зв'язку або встановлення оператора для отримання голосової пошти.
- **Голосова пошта**: введення номера для отримання доступу до послуги голосової пошти. Цей номер можна отримати у свого оператора зв'язку.

Установки звуку

Змінення установок різноманітних звуків на телефоні.

- **Режим без звуку**: активація режиму без звуку для вимкнення всіх звуків, крім звуків медіа та сигналів будильника.
- **Вібрація**: встановлення часу вібрації пристрою для різних подій.
- **Гучність**: регулювання рівня гучності звуків дзвінка під час виклику, музики та відео, системних звуків телефону та звуків сповіщень.
- **Звук дзвінка телефону**: вибір звуку дзвінка для вхідних викликів.
- **Звук дзвінка сповіщення**: вибір звуку дзвінка для попередження про події, наприклад вхідні повідомлення та пропущені виклики.
- **Чутні звуки клавіатури**: встановлення відтворення звукових сигналів на пристрої під час натискання клавіш у вікні набору номера.
- **Чутний вибір**: встановлення відтворення звукового сигналу на пристрої в разі вибору програми або опції на сенсорному екрані.
- **Звуки блокування екрана**: відтворення звукового сигналу під час блокування або розблокування сенсорного екрана.

Дисплей

Змінення установок дисплея.

- **Відображення екрана**:
  - **Стиль шрифту**: змінення типу шрифту для відображення тексту. Шрифти можна завантажити із системи Android Market, вибравши **Завантажити шрифти онлайн**.
  - **Заставка**: вибір фонового зображення для екрана режиму очікування.
  - **Заставка**: вибір зображення, що має відображатися, коли екран заблоковано.
  - **Положення годинника**: вибір розташування годинника на екрані блокування.

- **Яскравість**: встановлення яскравості дисплея.
- **Автоматично обертати екран**: встановлення або скасування автоматичного обертання вмісту під час обертання телефону.
- **Анімація**: встановлення відображення анімації на пристрої під час переключення між вікнами.
- **Час очікування екрана**: встановлення тривалості очікування пристрою перед вимкненням підсвічування дисплея.
- **Тривалість підсвічування сенсорних клавіш**: встановлення тривалості підсвічування сенсорних клавіш.
- **Горизонт. калібрування**: калібрування акселерометра для налаштування горизонтальної осі пристрою для кращого визначення положення.

Режим енергозбереження

- **Викор. режим енергозбер.**: автоматичне ввімкнення режиму енергозбереження в разі низького заряду акумулятора.
- **Режим енергозбереження в**: вибір рівня енергоспоживання в режимі енергозбереження.
- **Вимкнути Wi-Fi**: вимкнення функції WLAN, коли пристрій не підключено до точки доступу до мережі WLAN.
- **Вимкнути Bluetooth**: вимкнення функції Bluetooth, коли вона не використовується.
- **Вимкнути GPS**: вимкнення функції GPS, коли вона не використовується.
- **Вимкнути синхронізацію**: вимкнення синхронізації, коли пристрій не синхронізується з веб-сервером.
- **Яскравість**: активація установок яскравості у режимі енергозбереження.
- **Яскравість**: встановлення яскравості дисплея.
- **Час очікування екрана**: встановлення тривалості очікування пристрою перед вимкненням підсвічування дисплея.
- **Підк.з вик.реж.енергозб.**: відомості про зменшення використання заряду акумулятора.

Розташування та безпека

Змінення установок безпеки пристрою й SIM-або USIM-картки, а також функції GPS.

- **Використовувати безпроводові мережі**: використання мережі WLAN і/або мобільної мережі для пошуку розташування.
- **Використовувати GPS-супутники**: використання супутника GPS для пошуку розташування.
- **Використовувати підтримку датчиків**: використання датчиків для покращення позиціонування пішоходів за наявності перешкод для сигналу GPS. Дані датчика можуть відрізнятися від вашого фактичного розташування.
- **Встанов.блокування екрана**: встановлення коду безпеки для розблокування. Якщо встановлено код безпеки, ця опція змінюється на **Змін. блокування екрана**.
  - **Немає**: вимкнення блокування екрана.
  - **Зразок**: встановлення зразка розблокування для розблокування екрана.
  - **PIN**: встановлення PIN-коду (цифрового) для розблокування екрана.
  - **Пароль**: встановлення пароля (буквено-цифрового) для розблокування екрана.
- **Встановити блокування SIM-картки**:
  - **Заблокувати SIM-картку**: активація або вимкнення функції блокування за допомогою PIN-коду для запиту PIN-коду перед використанням пристрою.
  - **Змінення PIN-коду SIM-картки**: змінення PIN-коду, який використовується для доступу до даних на SIM- або USIM-картці.
- **Спов. про змін.SIM-картки**: активація або вимкнення функції «Мобільна сигналізація», яка дає змогу знайти телефон у разі втрати або викрадення. ► стор. 33
- **Одержувачі сповіщення**: додавання або змінення одержувачів попереджень.
- **Віддалене керування**: встановлення віддаленого керування пристроєм через Інтернет у разі його втрати.

- **Видимі паролі**: можна настроїти пристрій на відображення пароля під час введення.
- **Вибір адміністраторів пристрою**: перегляд адміністраторів пристрою, інстальованих на ньому. Можна активувати адміністраторів пристрою для застосування нових політик на ньому.
- **Використовувати безпечні облікові дані**: використання сертифікатів і облікових даних для безпечного використання різноманітних програм.
- **Інсталяція з USB-накопич.**: установка зашифрованих сертифікатів, які зберігаються на карті пам'яті.
- **Встановити пароль**: створення та підтвердження пароля для отримання доступу до облікових даних.
- **Очистити місце збереження**: стирання вмісту з обліковими даними із пристрою та скидання пароля.

Програми

Змінення установок керування інстальованими програмами.

- **Невідомі ресурси**: дозвіл на завантаження програм з усіх джерел. Якщо не вибрати цю опцію, програми можна буде завантажувати лише із системи Android Market.
- **Керувати програмами**: доступ до списку програм, інстальованих на пристрої, і перегляд відомостей про них.
- **Запущені служби**: перегляд використовуваних служб і отримання доступу для керування ними.
- **Використання пам'яті**: перегляд обсягу використовуваної програмами та доступної пам'яті у пристрої.
- **Використання акумулятора**: перегляд обсягу енергії, що споживається пристроєм.

- **Розробка**:
  - **Налагодження USB**: з'єднання пристрою з ПК за допомогою кабелю USB. Це потрібно для розробки програм.
  - **Дозволити пусті розташування**: дозвіл на надсилання фіктивних розташувань і службової інформації до служби керування розташуванням для перевірки. Це потрібно для розробки програм.
- **Samsung Apps**: вибір підключення до мережі (Wi-Fi або мережі з переключенням пакетних даних) для отримання сповіщень про появу нових програм від Samsung Apps.

Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

Облікові записи та синхронізація

Змінення установок функції автоматичної синхронізації або керування обліковими записами для синхронізації.

- **Фонові дані**: ця установка використовується для застосування функції автоматичної синхронізації. Автоматичну синхронізацію буде запущено у фоновому режимі без відкриття програм і синхронізації даних.
- **Автоматична синхронізація**: встановлення автоматичної синхронізації контактів, календарів і даних електронної пошти на пристрої.

Анімація

Змінення установок, що керують розпізнаванням рухів на пристрої.

- **Активація руху**: встановлення використання розпізнавання рухів.
- **Перевернути**: вимкнення звуку вхідних викликів, будильників і FM-радіо, повернувши телефон лицьовою стороною донизу.
- **Посібник**: відомості про керування рухами.

Конфіденційність

Змінення установок для керування установками та даними.

- **Резервне копіювання даних**: встановлення створення резервних копій установок і даних програм на сервері Google.
- **Автоматичне відновлення**: встановлення відновлення установок і даних програм у разі повторної інсталяції програм на пристрої.
- **Скинути заводські дані**: скидання установок до стандартних заводських значень і видалення всіх даних.

Місце збереження

Перегляд відомостей про пам'ять на пристрої та карті пам'яті. Також можна відформатувати карту пам'яті.

Форматування карти пам'яті призведе до видалення всіх даних із карти без можливості відновлення.

Мова та клавіатура

Змінення установок введення тексту.

› Вибір мови

Вибір мови, якою відображатимуться всі меню та програми.

› Виберіть метод введення

Вибір стандартного типу клавіатури для введення тексту.

› Swype

- **Мова**: вибір мови введення тексту.

Певні мови не можуть використовуватися для введення тексту. Щоб ввести текст, потрібно вибрати одну з підтримуваних мов введення.

- **Автом. звуковий супровід**: встановлення сповіщення про відсутність альтернативних слів для введення після подвійного натискання слова.
- **Показати поради**: автоматичне відображення пристроєм підказок щодо дій, якщо доступно.
- **Підказка слова**: прогнозування слів на пристрої відповідно до введеного тексту та відображення запропонованих слів.
- **Автопропуск**: автоматичне вставлення пробілу між словами на пристрої.
- **Автом. великі букви**: встановлення автоматичного введення великої літери після таких знаків пунктуації, як крапка та знаки питання й оклику.
- **Показ усієї траекторії**: встановлення відображення сліду під час перетягування на клавіатурі.
- **Швидкість і точність**: встановлення балансу між швидкістю та точністю.
- **Особистий словник**: настроювання власного словника. Слова з'являтимуться в ньому як пропозиції для введеного тексту.
- **Скинути словник Swype** : видалення слів, доданих у словник.
- **Swype-Довідка**: доступ до довідкових відомостей із використання клавіатури Swype.
- **Посібник**: відомості про швидше введення тексту за допомогою клавіатури Swype.
- **Версія**: перегляд відомостей про версію.

› Клавіатура Samsung

- **Типи клавіатури у книжковому форматі**: вибір стандартного способу введення, наприклад клавіатури QWERTY, традиційної клавіатури або екрана рукописного введення.
- **Мови введення**: вибір мови введення тексту.

Певні мови не можуть використовуватися для введення тексту. Щоб ввести текст, потрібно вибрати одну з підтримуваних мов введення.

- **XT9**: активація режиму XT9 для введення тексту за допомогою прогнозованого режиму введення.
- **Додаткові установки XT9**: активація додаткових функцій режиму XT9, наприклад автозаповнення, автовиправлення або автозаміни, а також настроювання власного списку слів.
- **Переключення клавіатури**: ввімкнення або вимкнення функції переключення клавіатури для режиму введення тексту. Режим введення можна змінювати, прокручуючи вліво або вправо на клавіатурі.
- **Поперед.перегляд символів**: попередній перегляд вибраного символу на екрані пристрою.
- **Автоматичне введення великих літер**: встановлення автоматичного введення великої літери після таких знаків пунктуації, як крапка та знаки питання й оклику.
- **Установки рукописного вводу**: настроювання часу розпізнавання в режимі рукописного введення.
- **Голосовий ввід**: активація функції голосового введення для голосового введення тексту на клавіатурі Samsung.
- **Автоматичне вставлення крапок**: вставлення крапки після подвійного натискання клавіші пробілу.
- **Посібник**: відомості про введення тексту за допомогою клавіатури Samsung.

Голосовий ввід і вивід

Змінення установок засобу розпізнавання голосу та функції перетворення тексту на мовлення.

› Установки розпізнавання голосу

- **Мова**: вибір мови для розпізнавання голосу.
- **Безп. пошук**: фільтрування нецензурного тексту та/або зображень у результатах пошуку за допомогою голосу на пристрої.
- **Заблок. образливі слова**: приховання образливих слів, розпізнаних пристроєм, у результатах пошуку за допомогою голосу.

› Установки перетворення тексту на мовлення

- **Прослухати приклад**: прослуховування зразка промовленого тексту. Інсталюйте голосові дані для використання функції перетворення тексту на мовлення.
- **Режим "За кермом"**: активація режиму "За кермом" для звукового відтворення вмісту.
- **Установки режиму "За кермом"**: визначення програм, що мають використовуватися в режимі "За кермом".
- **Завжди використовувати мої установки**: використання швидкості мовлення та параметрів мови, які визначені збереженими у програмі установками.
- **Стандартна система**: встановлення системи синтезу мовлення, яка буде використовуватися для промовленого тексту.
- **Інсталювати голосові дані**: завантаження й інсталяція голосових даних для функції перетворення тексту на мовлення.
- **Швидкість мовлення**: вибір швидкості для функції перетворення тексту на мовлення.
- **Мова**: вибір мови для функції перетворення тексту на мовлення.
- **Системи**: перегляд систем перетворення тексту на мовлення, завантажених із системи Android Market.

Доступність

- **Доступність**: активація завантаженої програми доступності, наприклад Talkback або Kickback, яка забезпечує зворотний зв'язок за допомогою голосу, мелодії або вібрації.
- **Служби доступності**: вибір програми доступності, яка буде використовуватися.
- **Клавіша живл. зав.виклики**: завершення виклику в разі натискання [⏻].

Дата і час

Доступ до та змінення таких установок керування відображенням часу й дати на пристрої:

Якщо акумулятор залишається повністю розрядженим або вийнятим із пристрою, час і дату буде скинуто.

- **Автоматично**: автоматичне оновлення часу під час переміщення між часовими поясами.
- **Встановити дату**: встановлення поточної дати вручну.
- **Вибрати часову зону**: встановлення домашнього часового поясу.
- **Встановити час**: встановлення поточного часу вручну.
- **Використовувати 24-годинний формат**: відображення часу у 24-годинному форматі.
- **Вибрати формат дати**: вибір формату дати.

Відомості про телефон

Доступ до відомостей про пристрій, перевірка його стану та отримання відомостей про використання пристрою.

Усунення неполадок

Після ввімкнення пристрою або під час його використання може відобразитися запит на введення одного з таких кодів:

Код	Можливий спосіб вирішення проблеми
Пароль	Якщо ввімкнено функцію блокування пристрою, необхідно ввести встановлений пароль.
PIN	Під час першого використання пристрою, або якщо ввімкнено запит PIN-коду, потрібно ввести PIN-код, який надається із SIM- або USIM-карткою. Цю функцію можна вимкнути за допомогою меню **Заблокувати SIM-картку**.
PUK	SIM- або USIM-картку заблоковано; зазвичай це наслідок неправильного введення PIN-коду. У такому разі потрібно ввести PUK-код, наданий оператором зв'язку.
PIN2	Під час першого звернення до меню, яке вимагає введення коду PIN2, слід ввести код PIN2, який надається разом із SIM- або USIM-карткою. За додатковими відомостями зверніться до свого оператора зв'язку.

Пристрій відображає службові помилки та помилки мережі

- У місці зі слабким сигналом або поганим прийомом можна втратити зв'язок. Спробуйте вийти на зв'язок в іншому місці.
- Деякі параметри недоступні без передплати. Для отримання додаткової інформації зверніться до свого оператора зв'язку.

Сенсорний екран реагує повільно або неналежним чином

Якщо пристрій обладнано сенсорним екраном, який не реагує належним чином, спробуйте виконати такі дії:

- Видаліть будь-які захисні плівки із сенсорного екрана. Захисні плівки можуть перешкоджати розпізнаванню пристроєм введеного тексту, тому їх не рекомендовано використовувати на пристроях із сенсорним екраном.
- Торкаючись сенсорного екрана, переконайтеся, що ваші руки чисті та сухі.
- Перезапустіть пристрій, щоб стерти будь-які тимчасові помилки програмного забезпечення.
- Переконайтеся, що програмне забезпечення пристрою оновлено до останньої версії.
- Якщо сенсорний екран подряпано або пошкоджено, віднесіть його до місцевого сервісного центру Samsung.

Телефон не реагує на натискання клавіш або в його роботі виникають критичні помилки

Якщо телефон не реагує на натискання клавіш або «зависає», можливо, знадобиться закрити кілька програм або скинути установки телефону, щоб відновити його функції. Якщо пристрій «зависає» та не реагує на натискання клавіш, натисніть і утримуйте [⏻] протягом 15-17 секунд. Телефон буде перезавантажено автоматично.

Якщо це не допомагає, виконайте скидання даних до заводських значень. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Конфіденційність** → **Скинути заводські дані** → **Скинути установки телефону** → **Стерти все**.

Виклики скидаються

У місці зі слабким сигналом або поганим прийомом можна втратити зв'язок із мережею. Спробуйте вийти на зв'язок в іншому місці.

Вихідні виклики неможливо здійснити

- Переконайтеся, що натиснуто клавішу набору номера.
- Переконайтеся, що ви підключилися до правильної мережі.
- Переконайтеся, що для номера телефону, який набирається, не встановлено заборону викликів.

Вхідні виклики не здійснюються

- Переконайтеся, що пристрій увімкнено.
- Переконайтеся, що ви підключилися до правильної мережі.
- Переконайтеся, що для вхідного номера телефону не встановлено заборону викликів.

Співрозмовники не чують вас під час виклику

- Переконайтеся, що не заблоковано вбудований мікрофон.
- Переконайтеся, що тримаєте мікрофон близько до рота.
- У разі використання гарнітури переконайтеся, що її правильно підключено.

Низька якість звуку

- Переконайтеся, що не заблоковано внутрішню антену пристрою.
- У місці зі слабким сигналом або поганим прийомом можна втратити зв'язок. Спробуйте вийти на зв'язок в іншому місці.

Під час набору номера зі списку контактів виклик не здійснюється

- Переконайтеся, що у списку контактів записано правильний номер.
- За потреби заново введіть і збережіть номер.
- Переконайтеся, що для номера телефону контакту не встановлено заборону викликів.

Пристрій подає звуковий сигнал, а на дисплеї блимає значок батареї

Акумулятор розрядився. Перезарядіть або замініть акумулятор для подальшого використання пристрою.

Акумулятор не заряджається належним чином або пристрій вимикається

- Контакти акумулятора могли забруднитись. Протріть золотисті контакти чистою та м'якою тканиною, після чого знову спробуйте зарядити акумулятор.
- Якщо акумулятор більше не заряджається повністю, замініть його новим, а старий утилізуйте належним чином (ознайомтеся з місцевими постановами для отримання вказівок із належної утилізації).

Пристрій гарячий на дотик

Під час використання програм, які активно споживають заряд акумулятора, або в разі тривалого використання програм пристрій може ставати гарячим на дотик. Це нормально й не впливає на його роботу або термін служби.

Під час запуску камери відображаються повідомлення про помилки

Для роботи камери мобільного пристрою Samsung потрібен достатній обсяг вільної пам'яті та заряду акумулятора. У разі отримання повідомлень про помилки під час запуску камери спробуйте виконати такі дії:

- Зарядіть акумулятор або замініть його на повністю заряджений акумулятор.
- Звільніть пам'ять, передавши файли на ПК або видаливши їх із пристрою.
- Перезапустіть пристрій. Якщо після виконання цих дій у роботі камери все ще виникають проблеми, зверніться до сервісного центру Samsung.

Під час запуску FM-радіо відображаються повідомлення про помилки

Програма FM-радіо мобільного пристрою Samsung використовує кабель гарнітури в якості антени. Без підключеної гарнітури FM-радіо не зможе приймати радіостанції. Щоб використовувати FM-радіо, спочатку переконайтеся, що гарнітуру підключено належним чином. Потім виконайте пошук доступних радіостанцій і збережіть їх.

Якщо після виконання цих дій все ще не вдається використати FM-радіо, спробуйте отримати доступ до потрібної станції за допомогою іншого радіоприймача. Якщо станція доступна на іншому приймачі, можливо, пристрій потрібно відремонтувати. Зверніться до сервісного центру Samsung.

Під час відкриття музичних файлів відображаються повідомлення про помилки

Деякі музичні файли можуть не відтворюватися на мобільному пристрої Samsung із низки причин. Якщо під час відкриття музичних файлів на пристрої відображаються повідомлення про помилки, спробуйте виконати такі дії:

- Звільніть пам'ять, передавши файли на ПК або видаливши їх із пристрою.
- Переконайтеся, що музичний файл не захищено за допомогою технології DRM (керування правами на цифрову власність). Якщо файл захищено за допомогою технології DRM, переконайтеся в наявності відповідної ліцензії або ключа на відтворення файла.
- Переконайтеся, що пристрій підтримує тип файла.

Не вдається знайти інший пристрій Bluetooth

- Переконайтеся, що на пристрою активовано функцію безпроводового з'єднання Bluetooth.
- Переконайтеся, що на пристрої, до якого потрібно підключитися, активовано функцію безпроводового з'єднання Bluetooth (за потреби).
- Переконайтеся, що пристрій та інший пристрій Bluetooth перебувають в максимальному радіусі дії з'єднання Bluetooth (10 метрів).

Якщо після виконання наведених вище дій проблема не зникає, зверніться до сервісного центру Samsung.

Під час підключення пристрою до ПК не встановлюється з'єднання

- Переконайтеся, що використовується кабель USB, сумісний із пристроєм.
- Переконайтеся, що на ПК інстальовано й оновлено потрібні драйвери.

Заходи безпеки

Щоб уникнути травмування себе та інших осіб, а також пошкодження телефону, ознайомтеся з усіма наведеними нижче відомостями перед використанням телефону.

Попередження. Запобігайте ураженню електричним струмом, пожежі та вибуху

Не використовуйте пошкоджені кабелі живлення або штепселі чи незафіксовані електричні розетки

Не торкайтеся кабелю живлення мокрими руками та не від'єднуйте зарядний пристрій, тягнучи за кабель живлення

Не згинайте та не пошкоджуйте кабель живлення

Не користуйтеся телефоном під час заряджання та не торкайтеся телефону мокрими руками

Не замикайте зарядний пристрій або акумулятор

Не кидайте та не пошкоджуйте зарядний пристрій або акумулятор

Не заряджайте акумулятор за допомогою зарядних пристроїв, не схвалених виробником

Не використовуйте пристрій під час грози

Пристрій може працювати неправильно, і ризик ураження електричним струмом збільшується.

Не користуйтеся пошкодженим літієво-іонним акумулятором або акумулятором, що протікає

З питань безпечної утилізації літієво-іонних акумуляторів зверніться до найближчого авторизованого сервісного центру.

Обережно поводьтеся з акумуляторами та зарядними пристроями

- Використовуйте лише рекомендовані компанією Samsung акумулятори та зарядні пристрої, які спеціально розроблено для цього телефону. Несумісні акумулятори та зарядні пристрої можуть серйозно пошкодити або вивести з ладу телефон.
- Ніколи не кидайте акумулятори або телефони у вогонь. Дотримуйтесь усіх місцевих правил щодо утилізації використаних акумуляторів або телефонів.
- Ніколи не кладіть акумулятори та телефони всередину або на пристрої, які виділяють тепло, такі як мікрохвильові печі, кухонні плити або радіатори. Акумулятори можуть вибухнути, якщо сильно нагріються.
- Ніколи не розбивайте акумулятор і не пробивайте в ньому отворів. Не допускайте перебування акумуляторів під дією високого зовнішнього тиску. Це може призвести до внутрішнього короткого замикання та перегрівання.

Захищайте телефон, акумулятори та зарядні пристрої від пошкодження

- Не допускайте перебування акумуляторів під дією дуже низької або дуже високої температури.
- Вплив екстремальних температур може призвести до деформації телефону, а також зменшення зарядної ємності та терміну служби телефону й акумуляторів.
- Уникайте контакту акумуляторів із металевими предметами, оскільки вони можуть з'єднати полюси «+» і «-» і призвести до тимчасового або повного пошкодження акумулятора.
- Ніколи не використовуйте пошкоджені зарядні пристрої та акумулятори.

Увага! Дотримуйтесь усіх правил і попереджень про безпеку, використовуючи телефон у місцях, де застосовуються обмеження

Вимикайте телефон у місцях, де його використання заборонено

Дотримуйтесь усіх правил, що обмежують використання мобільного телефону у певних місцях.

Не використовуйте телефон поблизу інших електронних пристроїв

Більшість електронних пристроїв використовують радіочастотні сигнали. Телефон може створювати перешкоди для інших електронних пристроїв.

Не використовуйте телефон поблизу кардіостимулятора

- Якщо можливо, намагайтеся не використовувати телефон у радіусі 15 см від кардіостимулятора, оскільки він може створювати перешкоди для його роботи.
- Якщо потрібно скористатися телефоном, відійдіть принаймні на 15 см від кардіостимулятора.
- Щоб мінімізувати можливі перешкоди для роботи кардіостимулятора, використовуйте телефон з іншої сторони тіла від кардіостимулятора.

Не використовуйте телефон у лікарні поблизу медичного обладнання, роботі якого може перешкоджати радіочастота

Якщо ви особисто використовуєте будь-яке медичне обладнання, зверніться до виробника обладнання, щоб переконатися в захисті устаткування від впливу радіочастот.

У разі використання слухового апарата зверніться до його виробника для отримання відомостей про радіоперешкоди

Радіочастота телефону може перешкоджати роботі деяких слухових апаратів. Зверніться до виробника, щоб переконатися в захисті слухового апарата.

Вимикайте телефон у разі перебування у вибухонебезпечному середовищі

- Вимикайте телефон під час перебування у вибухонебезпечному середовищі замість виймання акумулятора.
- Завжди дотримуйтеся правил, інструкцій і знаків у вибухонебезпечному середовищі.
- Не використовуйте телефон на автозаправних станціях (станціях технічного обслуговування) або поблизу пального чи хімікатів, або в місцях проведення вибухових робіт.
- Не зберігайте та не переносьте легкозаймисті рідини, гази чи вибухонебезпечні речовини в одному відділенні з телефоном, його частинами та аксесуарами.

Вимикайте телефон у літаку

Використання телефону в літаку заборонено. Телефон може створювати перешкоди для засобів радіонавігації на літаку.

Радіочастота телефону може призвести до несправності електронних пристроїв транспортного засобу

Радіочастота телефону може призвести до несправності електронних пристроїв автомобіля. За додатковими відомостями зверніться до виробника.

Дотримуйтесь усіх правил і попереджень про безпеку щодо використання мобільних телефонів під час керування транспортним засобом

Перебуваючи за кермом, потрібно забезпечити умови для безпечного керування транспортним засобом. Ніколи не використовуйте мобільний телефон, перебуваючи за кермом, якщо це заборонено законом. З міркувань власної безпеки та безпеки інших осіб керуйтеся здоровим глуздом та дотримуйтеся таких рекомендацій:

- Використовуйте автокомплект «Вільні руки».
- Якомога краще ознайомтеся зі своїм телефоном і його корисними функціями, наприклад швидким і повторним набором. Завдяки цим функціям можна швидше здійснювати або приймати виклики за допомогою мобільного телефону.
- Розміщуйте телефон у межах легкої досяжності. Розташовуйте мобільний телефон так, щоб його можна було взяти, не відволікаючись від дороги. Якщо вам наразі незручно відповісти на вхідний виклик, нехай функція голосової пошти зробить це замість вас.
- Повідомте співрозмовника про те, що ви перебуваєте за кермом. Відкладайте виклики, що надходять в умовах напруженого дорожнього руху або поганої погоди. Дощ, ожеледь, сніг, лід та інтенсивний рух можуть бути небезпечні.
- Не робіть примітки та не шукайте номери телефонів. Робота зі списком справ або перегляд адресної книги відволікають від основного обов'язку – безпечного керування автомобілем.
- Набираючи номер, слідкуйте за рухом транспорту. Намагайтеся здійснювати виклики, лише коли автомобіль стоїть або перед виїздом на смугу дорожнього руху. Намагайтесь запланувати виклики на час, коли автомобіль перебуватиме на стоянці. Якщо потрібно зателефонувати, наберіть лише кілька цифр, подивіться на дорогу та у дзеркала, а потім продовжуйте набір.
- Не розпочинайте напружених або емоційних розмов, які можуть відволікти вас від дороги. Повідомляйте співрозмовників про своє перебування за кермом, і відкладайте розмови, які можуть відволікти вас від дороги.
- Використовуйте телефон для звернення по допомогу. Зателефонуйте в місцеву екстрену службу в разі пожежі, дорожньо-транспортної пригоди або для виклику швидкої допомоги.
- Використовуйте телефон для допомоги іншим людям у надзвичайних ситуаціях. Якщо ви стали свідком дорожньо-транспортної пригоди, здійснення злочину або інших надзвичайних подій, які загрожують життю людини, зателефонуйте в місцеву екстрену службу.

- За потреби зателефонуйте у службу допомоги на автомобільних шляхах або за номером іншої спеціальної не екстреної служби допомоги. Якщо Ви помітили зламаний автомобіль, пошкоджений дорожній знак, дорожньо-транспортну пригоду, яка обійшлась без потерпілих, або викрадене авто, зателефонуйте у службу допомоги на автомобільних шляхах або за номером іншої спеціальної не екстреної служби допомоги.

Належний догляд за мобільним телефоном і його використання

Захищайте телефон від потрапляння вологи

- Вологість і всі типи рідин можуть призвести до пошкодження деталей або електронних схем телефону.
- Не вмикайте телефон, якщо на нього потрапила волога. Якщо телефон увімкнено, вимкніть його та негайно вийміть акумулятор (якщо телефон не вимикається або не вдається вийняти акумулятор, залиште його як є). Після цього витріть телефон рушником і віднесіть його до сервісного центру.
- Рідини призведуть до зміни кольору індикатора вологи всередині телефону. Пошкодження, спричинені потраплянням до пристрою води, можуть припинити дію гарантії виробника.

Не використовуйте та не зберігайте телефон у запилених і брудних місцях

Пил може призвести до несправності телефону.

Не зберігайте телефон на нахилених поверхнях

Падіння може призвести до пошкодження телефону.

Не зберігайте телефон у спекотних і холодних місцях. Використовуйте телефон за температури від -20° C до +50° C

- Якщо залишити телефон у закритому автомобілі, він може вибухнути, оскільки всередині температура може сягати +80° C.
- Уникайте потрапляння на телефон прямого сонячного проміння протягом тривалого часу (наприклад, на щитку керування автомобіля).
- Зберігайте акумулятор за температури від 0° C до +40° C.

Не зберігайте телефон із такими металевими предметами як монети, ключі та намиста

- Це може призвести до деформації або несправності телефону.
- Взаємодія контактів акумулятора з металевими предметами може призвести до пожежі.

Не зберігайте телефон поблизу магнітних полів

- Вплив магнітних полів може призвести до несправності телефону або розряджання акумулятора.
- Магнітні поля можуть призвести до пошкодження карток із магнітною смугою, включно із кредитними та телефонними картками, банківськими розрахунковими книжками та посадочними талонами.
- Не користуйтеся футлярами та аксесуарами з магнітними защіпками; уникайте тривалого перебування телефону в магнітних полях.

Не зберігайте телефон поблизу нагрівачів, мікрохвильових печей, гарячого кухонного обладнання чи контейнерів високого тиску або в цих пристроях

- Це може призвести до протікання акумулятора.
- Телефон може перегрітися та призвести до пожежі.

Не кидайте та не вдаряйте телефон

- Це може призвести до пошкодження екрана телефону.
- Згинання або деформація може призвести до пошкодження телефону або несправності його деталей.

Якщо камера обладнана спалахом або іншим підсвічуванням, не використовуйте їх надто близько до очей людей чи тварин

Використання спалаху заблизько до очей може призвести до тимчасової втрати зору або ушкодження очей.

Заходи безпеки під час використання спалаху та підсвічування

- Під час використання телефону залишайте світло увімкненим і не тримайте екран занадто близько перед очима.
- Потрапляння спалаху на очі або використання яскравого підсвічування під час перегляду відео чи довготривала гра на мобільному телефоні можуть призвести до тикозних судом або тимчасової втрати зору. Негайно припиніть використання телефону, якщо почуваєте будь-який дискомфорт.

Зменшення ризику отримання травм через повторювальні рухи

Під час часто повторюваних дій, таких як натискання клавіш, малювання пальцем символів на сенсорному екрані або використання ігор на мобільному телефоні може відчуватися тимчасовий дискомфорт в руках, шиї, плечах або інших частинах тіла. Під час довготривалого використання телефону тримайте його без напруження, злегка натискайте клавіші, а також робіть перерви. Якщо відчуваєте дискомфорт до або під час використання, припиніть роботу й зверніться до лікаря.

Забезпечення максимального терміну служби акумулятора та зарядного пристрою

- Не заряджайте акумулятор протягом часу, більшого за тиждень, оскільки перезарядження може призвести до скорочення терміну служби акумулятора.
- Акумулятори, які певний час не використовуються, розряджаються, тому перед використанням їх слід зарядити.
- Від'єднуйте зарядні пристрої від джерел живлення, якщо вони не використовуються.
- Використовуйте акумулятори лише за прямим призначенням.

Використовуйте акумулятори, зарядні пристрої, аксесуари й комплектуючі вироби, схвалені виробником

- Використання загальних акумуляторів або зарядних пристроїв може призвести до скорочення терміну служби телефону та до його несправності.
- Компанія Samsung не несе відповідальності за безпеку користувача в разі використання аксесуарів або комплектуючих виробів, не схвалених компанією Samsung.

Не кусайте телефон або акумулятор і не смокчіть їх

- Це може призвести до пошкодження телефону або вибуху.
- Якщо телефон використовують діти, слідкуйте, щоб вони робили це належним чином.

Під час розмови по телефону дотримуйтеся таких вказівок:

- Тримайте телефон вертикально, як і звичайний телефон.
- Говоріть у мікрофон.
- Не торкайтеся внутрішньої антени телефону. Торкання антени може призвести до погіршення якості виклику або до передавання телефоном сигналів більшої радіочастоти, ніж потрібно.

Захист органів слуху та вух під час використання гарнітури

- Загучні звуки можуть призвести до погіршення слуху.
- Гучні звуки можуть відволікти вас, коли ви перебуваєте за кермом, і призвести до аварії.
- Завжди зменшуйте рівень гучності, перш ніж під'єднувати навушники до аудіовиходу, і використовуйте найнижчий рівень гучності, достатній для прослуховування розмов або музики.
- У сухому приміщення може зрости рівень статичної електрики в гарнітурі. Уникайте використання гарнітури у сухому середовищі або доторкніться до металевого предмета перед підключенням гарнітури до пристрою, щоб розрядити статичну електрику.

Будьте обережні, використовуючи телефон під час руху

Завжди слідкуйте за тим, що вас оточує, щоб уникнути власного травмування або травмування інших осіб.

Не носіть телефон у задніх кишенях або біля талії

У разі падіння це призведе до травмування або пошкодження телефону.

Не розбирайте, не модифікуйте та не ремонтуйте телефон

- Будь-які зміни або модифікації, внесені в телефон, можуть припинити дію гарантії виробника. Ремонтувати телефон слід у сервісному центрі Samsung.
- Не розбирайте акумулятор і не пробивайте в ньому отворів, оскільки це може призвести до вибуху або пожежі.

Не фарбуйте пристрій і нічого не наклеюйте на нього

Фарба та наклейки можуть заблокувати рухомі деталі та перешкодити його нормальній роботі. За наявності алергії на фарбу або металеві деталі продукту у вас може виникнути свербіння, екзема або набряки шкіри. У такому разі припиніть використання продукту та зверніться до лікаря.

Під час чищення телефону дотримуйтеся таких вказівок:

- Протирайте телефон або зарядний пристрій рушником чи грубою тканиною.
- Очищуйте контакти акумулятора за допомогою ватного тампона або рушника.
- Не використовуйте хімічні речовини або мийні засоби.

Не користуйтеся телефоном, якщо його екран розбито або він має тріщину

Розбите або акрилове скло може призвести до травмування рук і обличчя. Віднесіть телефон у сервісний центр Samsung для ремонту.

Використовуйте телефон лише за призначенням

Намагайтеся не заважати іншим особам, використовуючи телефон у людних місцях

Не дозволяйте дітям використовувати телефон

Телефон – не іграшка. Не дозволяйте дітям гратися ним, оскільки вони можуть травмувати себе та інших осіб, пошкодити телефон або здійснити виклики, які призведуть до збільшення ваших витрат.

Обережно встановлюйте мобільні пристрої та обладнання

- Переконайтесь, що мобільні пристрої або пов'язане з ними обладнання, установлене в автомобілі, надійно закріплені.
- Не розташовуйте телефон і аксесуари поблизу або в місці розкриття подушки безпеки. Неправильно встановлене безпроводове обладнання може призвести до серйозної травми під час швидкого розкриття подушки безпеки.

Дозволяйте обслуговувати свій телефон тільки кваліфікованому персоналу

Некваліфікований персонал під час обслуговування може пошкодити телефон, що призведе до втрати права на гарантійний ремонт від виробника.

Обережно поводьтеся із SIM-картками та картами пам'яті

- Не виймайте карту під час передавання або приймання телефоном інформації, це може призвести до втрати даних та/або до пошкодження карти чи телефону.
- Захищайте картки від сильних ударів, статичної напруги та електричних розрядів від інших пристроїв.
- Не торкайтеся пальцями або металевими предметами золотистих контактів і полюсів. Якщо картку забруднено, протріть її м'якою тканиною.

Доступ до аварійних служб

Дзвінки до аварійних служб можуть бути неможливі в деяких місцевостях чи за деяких обставин. Перед поїздкою до віддаленого регіону або регіону з поганим покриттям подбайте про додатковий спосіб зв'язку з персоналом аварійних служб.

Збереження особистих і важливих даних

- Під час використання телефону переконайтеся, що створено резервну копію важливих даних. Компанія Samsung не несе відповідальності за їхню втрату.
- Під час утилізації телефону створіть резервну копію всіх даних, а потім скиньте настройки до заводських, щоб попередити неналежне використання особистої інформації.

Не розповсюджуйте матеріали, захищені авторськими правами

Не розповсюджуйте записані матеріали, захищені авторськими правами, серед інших осіб без дозволу власників вмісту. Це призведе до порушення законів щодо авторських прав. Виробник не несе відповідальності за будь-які юридичні наслідки незаконного використання матеріалів, захищених авторськими правами.

Інформація про сертифікацію за питомим коефіцієнтом поглинання (SAR)

Цей телефон відповідає стандартам Євросоюзу, які обмежують опромінення людей радіочастотною енергією, яку випромінює радіо- та телекомунікаційне обладнання. Ці стандарти запобігають продажу мобільних пристроїв, рівень опромінення яких перевищує максимально припустимий (відомий як SAR – питомий коефіцієнт поглинання), що становить 2 Вт/кг.

Під час тестування максимальний зафіксований показник SAR для цієї моделі становив 0,517 Вт/кг. За умови звичайного використання фактичний рівень SAR, імовірно, буде значно меншим, оскільки телефон сконструйовано для випромінювання радіочастотної енергії, необхідної для передавання сигналу до найближчої базової станції. Завдяки тому, що за можливості рівень випромінювання зменшується автоматично, зменшується й загальний вплив радіочастотної енергії на вас.

Декларація відповідності, наведена на останній сторінці цього посібника, указує на відповідність цього телефону Європейській директиві стосовно радіо- та телекомунікаційне обладнання (R&TTE). Докладніше про питомий коефіцієнт поглинання (SAR) і пов'язані з ним стандарти Євросоюзу можна дізнатися на веб-сайті Samsung.

Правильна утилізація виробу

(Відходи електричного та електронного обладнання)

(Стосується Євросоюзу та інших країн Європи, в яких запроваджено системи розподіленої утилізації)

Ця позначка на виробі, аксесуарах або в документації до них вказує, що виріб, а також відповідні електронні аксесуари (наприклад, зарядний пристрій, гарнітура, USB-кабель) не можна викидати разом із побутовим сміттям після завершення терміну експлуатації. Щоб запобігти можливій шкоді довкіллю або здоров'ю людини через неконтрольовану утилізацію, утилізуйте це обладнання окремо від інших видів відходів, віддаючи його на переробку та уможливлюючи таким чином повторне використання матеріальних ресурсів.

Фізичні особи можуть звернутися до дилера, у якого було придбано виріб, або до місцевого урядового закладу, щоб отримати відомості про місця та способи нешкідливої для довкілля вторинної переробки виробу.

Корпоративним користувачам слід звернутися до свого постачальника та перевірити правила й умови договору про придбання. Цей виріб потрібно утилізувати окремо від інших промислових відходів.

Утилізація акумуляторів виробу

(Стосується ЄС та інших європейських країн, у яких упроваджено системи розподіленої утилізації.)

Позначка на акумуляторі, посібнику користувача або упаковці означає, що акумулятор цього продукту не можна викидати разом з іншим побутовим сміттям після завершення терміну експлуатації. Хімічні символи Hg, Cd або Pb означають, що кількість наявної в акумуляторі ртуті, кадмію або свинця перевищує контрольний рівень, зазначений у Директиві ЄС 2006/66. За неправильної утилізації акумуляторів ці речовини можуть завдати шкоди здоров'ю людей або довкіллю.

Для захисту природних ресурсів і повторного використання матеріалів утилізуйте акумулятори окремо від інших типів відходів і віддавайте їх на переробку представникам місцевої системи повернення акумуляторів.

Заява про неприйняття відповідальності

Деякий вміст і послуги, доступ до яких можливий завдяки використанню цього пристрою, належать третім сторонам і захищені законом про авторські права, патентами, товарними знаками та/або іншими законами про інтелектуальну власність. Такий вміст і послуги надаються виключно для особистого некомерційного використання. Не дозволяється використання будь-якого вмісту або послуг у спосіб, заборонений власником вмісту або постачальником послуг. Не обмежуючи вищезазначених положень, без прямого дозволу відповідного власника вмісту або постачальника послуг забороняється внесення змін, копіювання, перевидання, завантаження, розміщення, передача, переклад, продаж, створення похідних документів, використання або розповсюдження вмісту або послуг, що надаються за допомогою цього пристрою, у будь-який спосіб або за допомогою будь-якого носія.

"ВМІСТ І ПОСЛУГИ ТРЕТІХ СТОРІН НАДАЮТЬСЯ "ЯК Є". КОМПАНІЯ SAMSUNG ІЗ ЖОДНОЮ МЕТОЮ НЕ НАДАЄ ПРЯМИХ АБО НЕПРЯМИХ ГАРАНТІЙ ЩОДО ВМІСТУ АБО ПОСЛУГ, НАДАНИХ ТАКИМ ЧИНОМ. КОМПАНІЯ SAMSUNG НЕ НАДАЄ ЖОДНИХ НЕПРЯМИХ ГАРАНТІЙ, У ТОМУ ЧИСЛІ ЖОДНИХ ГАРАНТІЙ ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ПРОДАЖУ АБО ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ПЕВНОЇ МЕТИ. КОМПАНІЯ SAMSUNG НЕ НАДАЄ ЖОДНИХ ГАРАНТІЙ ЩОДО ТОЧНОСТІ, ДІЙСНОСТІ, СВОЄЧАСНОСТІ, ЗАКОННОСТІ АБО ПОВНОТИ ВМІСТУ АБО ПОСЛУГ, ДОСТУПНИХ ЗАВДЯКИ ВИКОРИСТАННЮ ЦЬОГО ПРИСТРОЮ, ТА ЗА ЖОДНИХ ОБСТАВИН, (ВКЛЮЧНО З НЕДБАЛІСТЮ) АНІ ЗА КОНТРАКТОМ, АНІ ЗА ДЕЛІКТОМ НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА БУДЬ-ЯКІ ПРЯМІ, НЕПРЯМІ, ВИПАДКОВІ, НАВМИСНІ АБО ОПОСЕРЕДКОВАНІ ЗБИТКИ, ОПЛАТУ ЮРИДИЧНИХ ПОСЛУГ, ВИТРАТИ АБО БУДЬ-ЯКІ ІНШІ ЗБИТКИ І УШКОДЖЕННЯ, ЩО БУЛИ СПРИЧИНЕНІ ВНАСЛІДОК АБО В РЕЗУЛЬТАТІ ВИКОРИСТАННЯ ВАМИ АБО БУДЬ-ЯКОЮ ТРЕТЬОЮ СТОРОНОЮ БУДЬ-ЯКИХ ВІДОМОСТЕЙ У ВМІСТІ АБО ПОСЛУГАХ, АБО В РЕЗУЛЬТАТІ ВИКОРИСТАННЯ БУДЬ-ЯКОГО ВМІСТУ АБО ПОСЛУГ, НАВІТЬ У ВИПАДКУ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО МОЖЛИВІСТЬ ТАКИХ ЗБИТКІВ."

Надання послуг третьою стороною може бути припинено або перервано у будь-який момент, і компанія Samsung не заявляє і не гарантує, що вміст або послуги залишатимуться доступними впродовж будь-якого часу.

Вміст і послуги передаються третіми сторонами за допомогою мереж і засобів передачі даних, які не контролюються компанією Samsung. Не обмежуючи змісту цієї заяви в цілому, компанія Samsung прямо відмовляється від будь-яких зобов'язань або відповідальності за переривання або призупинення надання будь-якого вмісту або послуг, доступних за допомогою цього пристрою.

Компанія Samsung не має жодних зобов'язань і не несе жодної відповідальності за обслуговування клієнта, пов'язане з використанням вмісту та послуг. Будь-які запитання або запити на обслуговування, пов'язані із вмістом або послугами, мають бути спрямовані безпосередньо до відповідних постачальників вмісту або послуг.

Предметний покажчик

автовідхилення 46

акумулятор
- встановлення 10
- заряджання 12

блокування за допомогою PIN-коду 33

браузер
- додавання закладок 91
- перегляд веб-сторінок 88

будильники
- вимкнення 113
- зупинення сигналу 113
- створення 113

введення тексту 34

видалення
- створення 86

виклики
- використання гарнітури 43
- використання опцій під час голосового виклику 44
- відповідь 43
- відхилення 43
- заборона 47
- конференц-виклик 44
- міжнародні номери 43
- очікування 48
- переадресація 47
- перегляд пропущених 45

відео
- відтворення 67, 70
- записування 64

відеовиклики
- використання опцій 45
- відповідь 43
- здійснення 42

відеоплеєр 67, 70

галерея
- відтворення відео 70
- перегляд фотографій 69
- формати файлів 68

голосова пошта 50

голосові виклики
- використання опцій 44
- відповідь 43
- здійснення 42

голосові нагадування
- відтворення 87
- записування 87

диспетчер завдань 123

диспетчер файлів 120

екран меню
- додавання папок або панелей 28
- доступ 27
- упорядкування програм 27

екран режиму очікування
додавання об'єктів 25
додавання панелей 26
електронна пошта
надсилання 53
настроювання облікових записів 53
перегляд 54
журнал викликів 48
заборона викликів 47
завантаження
керування 117
програми 39
файли 40
завдання
перегляд 85
створення 85
Інтернет
див. браузер
календар
перегляд подій 84
створення подій 83
калькулятор 116
камера
відеозйомка 64
настроювання відеокамери 66
настроювання камери 62
фотографування 57
карта пам'яті
видалення 17
вставлення 15
форматування 17
коди доступу 138
контакти
імпорт або експорт 83
копіювання 82
пошук 80
призначення швидкого набору 80
створення 79
медіапрогравач Windows 109
міні-щоденник 119
мобільна сигналізація 33
мова відображення 133
музичний плеєр
відтворення музики 72
додавання файлів 72
створення списків відтворення 74
нагадування
перегляд 86
новини & погода 98
очікування виклику 48
переадресація викликів 47
підключення
Bluetooth 99
DLNA 103
VPN 111
WLAN 101
ПК 108
Підключення VPN
підключення до 112
створення 111

підключення до ПК
Samsung Kies 109
медіапрогравач Windows 109
накопичувач 110
повідомлення
встановлення облікових записів електронної пошти 53
надсилання MMS 49
надсилання SMS 49
надсилання повідомлення електронної пошти 53
отримання доступу до голосової пошти 50
пошук за допомогою голосу 123
режим «Без звуку» 30
режим без зв'язку 18
режим фіксованого набору 46
розпакування 10
світовий час 114
секундомір 114
сенсорний екран
блокування 24
використання 23
синхронізація
з медіапрогравачем Windows 109
з обліковими записами в Інтернеті 40
Спільний вміст 104
текстові нагадування 86
телефон
вигляд 19
значки-індикатори 20
клавіша 20
настроювання 29
панель швидкого доступу 26
увімкнення або вимкнення 18
установки 124
телефонна книга
пошук контактів 80
створення візитівки 81
створення груп 82
створення контактів 79
установки
ввід і вивід голосу 136
Відомості про телефон 137
дата й час 137
дисплей 128
доступність 137
звук 128
Карта пам'яті та місце збереження на телефоні 133
конфіденційність 133
мережа та безпроводовий зв'язок 124
Мова та клавіатура 133
облікові записи та синхронізація 132

програми 131
режим енергозбереження 129
розташування та безпека 130
установки виклику 126
Установки руху 132
фотографії
автопортрет 60
зйомка 57
зйомка в режимі «Знімок посмішки» 60
зйомка в режимі «Мультфільм» 62
зйомка дії 61
зйомка за сюжетом 59
панорамна зйомка 61
перегляд 69
фоторедактор 71
час і дата, встановлення 29
яскравість, дисплей 31
Bluetooth
активація 99
надсилання даних 100
отримання даних 101
пошук і підключення пристроїв 100
DLNA
див. Спільний вміст
FM-радіо
збереження станцій 76
прослуховування 75
game hub 78
Google Mail 51
Google Maps 92
Google Search 117
Google Talk 55
Kies air 117
MMS-повідомлення
надсилання 49
перегляд 50
Polaris Office 120
Samsung Apps 97
Samsung Kies 109
SIM-картка
блокування 33
встановлення 10
SMS-повідомлення
надсилання 49
перегляд 50
Social Hub 56
USIM-картка
блокування 33
встановлення 10
WLAN
активація 102
використання WPS 103
пошук мереж і підключення до них 102
YouTube
завантаження відео 96
перегляд відео 96

SAMSUNG ELECTRONICS

Декларація відповідності (R&TTE)

Ми, **Samsung Electronics**

з повною відповідальністю заявляємо, що виріб

Мобільний телефон стандарту GSM, WCDMA з підтримкою технології Wi-Fi : GT-I8150

якого стосується ця декларація, відповідає наступним стандартам і/або нормативним документам.

Безпека	EN 60950-1 : 2006 +A11:2009
SAR	EN 50360 : 2001/AC 2006 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489-24 V1.5.1 (10-2010)
Радіомережа	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V4.2.1 (03-2010) EN 301 908-2 V4.2.1 (03-2010)

Цим ми заявляємо, що [всі основні набори радіотестувань були проведені і що] згаданий виріб відповідає всім основним вимогам Директиви 1999/5/ЕС.

Процедура підтвердження відповідності, згадана у Статті 10 та розглянута в Додатку [IV] Директиви 1999/5/ЕС, проводилась за участю такої організації(ій):

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Ідентифікаційна позначка: 0168

CE 0168 !

Технічна документація зберігається в:

Samsung Electronics QA Lab.

Вона може бути отримана за поданням запиту.
(Представник у ЄС)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2011.08.02 Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(місце та дата видачі) (ім'я та підпис уповноваженої особи)

* Це не адреса сервісного центру Samsung. Адресу або телефонний номер сервісного центру Samsung можна знайти в гарантійному талоні. Зверніться також до продавця виробу.

Деякі відомості, наведені в цьому посібнику, можуть не відповідати вашому пристрою, залежно від встановленого програмного забезпечення або оператора зв'язку.

Інсталяція програми Kies (синхронізація з ПК) Kies

1. Завантажте останню версію програми Kies із веб-сайту Samsung (**www.samsung.com/kies**) та інсталюйте її на ПК.
2. За допомогою кабелю USB підключіть телефон до ПК. Програма Samsung Kies запуститься автоматично.
   Для отримання додаткових відомостей див. довідку програми Kies.